

NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN, NF55X/D, NF50X/V, NF50X, NF50XN

FMV取扱ガイド

●2章で説明している主な内容



電源の入れ方/切り方



音量調節



テレビの準備 (テレビチューナー搭載機種のみ) ワンセグの準備

(ワンセグチューナー搭載機種のみ)



無線LAN (無線LAN搭載機種のみ)





フラットポイント



明るさ調節



指紋認証

- | 各部の名称と働き
- 2 パソコンの取り扱い
- 3 周辺機器の 設置/設定/増設
- 4 お手入れ
- 5 仕様一覧



冊子のマニュアル

スタートガイド(1 設置編 2 セットアップ編)





使い始めるまでの進備はこれでバッチリ

- 「スタートガイド 1 設置編」
- 『スタートガイド2 セットアップ編』

FMV取扱ガイド



●各部の名称と働き

- ●パソコンの取り扱い
 - ・電源の入れ方/切り方
 - ・音量の調節
 - ・輝度の調節 など
- ●周辺機器の設置/設定/増設
- ●お手入れ
- ●仕様一覧

トラブル解決ガイド



- ●マイリカバリ
- ●バックアップ
- ●トラブル解決Q&A

●リカバリ (ご購入時の状態に戻す)

●廃棄・リサイクル

FMVテレビ操作ガイド



テレビチューナー内蔵機種に添付

- ●テレビについて
 - テレビの見かた
 - 録画のしかた
 - 保存のしかた
- ●テレビなどに関するQ&A

サポート&サービスのご案内



- ●ユーザー登録・特典
- ●AzbyClubのご案内
- ●困ったときは
- ●故障かな? と思ったときは
- ●お問い合わせ先
- 操作指導サービス
- ●お問い合わせ票/修理依頼票

この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。



画面で見るマニュアル

説明している主な内容

- ●パソコンの基本
- ●セキュリティ対策
- ■インターネット/Eメール
- F M V 使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- ■周辺機器の接続
- ■添付ソフトウェア一覧
- ●困ったときのQ&A
- ※この他にも、役に立つ情報が 盛りだくさんです。



テクニカルコミュニケーター協会が定める 「画面で見るマニュアル標準マーク」です。


6 0 0 0 10 A0 5 0 **PFMV** 目次から探す ※素引から探す 画面で見るマニュアル FMVの取り扱いや使い方について 説明した電子マニュアルです。 CHI. ンの保証開始 日、機能情報を 機能できます。

画面で見るマニュアルの始め方

(スタート) →「すべてのプログラム | →「FMV画面で見るマニュアル |

の順にクリック

冊子のマニュアルの本文内に、≫♀「*****(文書番号)」とある場合は、『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。

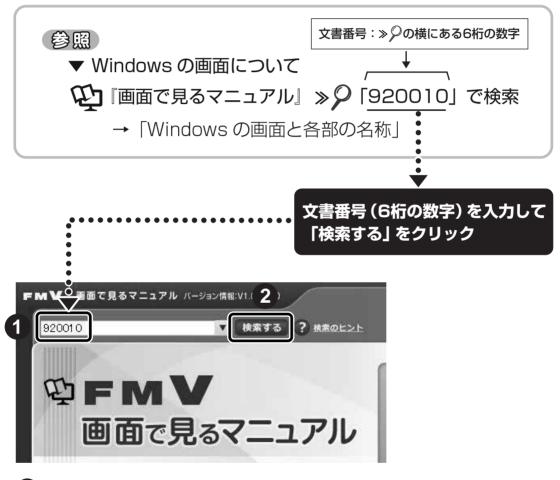

- 1 文書番号(6桁の数字)を入力
- **②**「検索する」をクリック



文書番号の内容が表示



「目次」、「検索」、「索引」など、 他にもいろいろな探し方があり ます。

目次

		安全にお使いいただくために
		このマニュアルの表記について
第1章	各語	8の名称と働き
VII		~ - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0
		パソコン本体上面
		パソコン本体側面
	_	パソコン本体左側面
		パソコン本体右側面
		パソコン本体背面18
		パソコン本体下面
	_	キーボード
	7	
	8	リモコン
** - **	0.	
第2草	/ (:	ノコンの取り扱い
	1	電源を入れる/切る 24
		AC アダプタを接続する 24
		電源を入れる
		電源を切る 29
		パソコンを待機状態にする/復帰させる 3 AC アダプタを取り外す 3
	2	AC アダプタを取り外す 32 バッテリで使う 33
	_	バッテリで使う 3、 バッテリで使うには 3、
		ハッテッとほうには
	3	フラットポイントを使う
		NF75X/D の場合、または NF75XN/D で選択した場合には、フラットポイントデジタイザが
		搭載されています
		フラットポイントについて 35
		フラットポイントの使い方
		デジタイザ用ペンで絵や文字を入力する 42
	_	フラットポイントデジタイザが搭載されている機種のみ
		音量を調節する 4 **** 4 **** 4
		液晶ディスプレイの明るさを調節する
	ь	CD/DVD を使う 4 このパソコンで使えるディスク/使えないディスク 4
		ディスクをパソコンにセットする/取り出す
	7	メモリーカードを使う 52
	•	メモリーカードをお使いになる上でのご注意
		使えるメモリーカード 53
		メモリーカードをセットする/取り出す53
	8	テレビを見るためには 55
		テレビチューナーが搭載されている機種のみ
		テレビを見るために必要な準備 55
		必要なものを用意する 55
		このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について 55
		接続例 55
		アンテナケーブルを接続する
		B-UAS カートをピットする
	9	リモコンを使う 6
	J	テレビチューナーが搭載されている機種のみ
		リモコンに乾電池を入れる
		パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲
	10	ワンセグ放送を見るためには
		ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ

2

	ワンセグ放送について	67 68 70
	屋外でワンセグ放送を見る	72 73
	「Corel Mobile TV 2.0」の基本操作	74 81 81
	指紋認証を使う	88 89 90
	12 LAN (有線 LAN) 機能を使う	91 91
	インターネットを使うときの接続例	91 92 93
	無線 LAN 搭載機種のみ このパソコンの無線 LAN 機能 インターネットを使うときの接続例	93 93
	無線 LAN をお使いになる場合	94 95
	FeliCa とは?	95 95 96
	FeliCa ポートを使う 「かざしてナビ」のポーリング動作について FeliCa ポートをお使いになる上でのご注意 故障かな?と思ったら	97 99 99
第3章	周辺機器の設置/設定/増設	00
	1 周辺機器をお使いになる場合	102 102
	周辺機器を取り付けると	102 103 104
	2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表	105 105 106
	メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリ容量を確認する	107 108 111
第4章	お手入れ	
	1 FMV のお手入れ パソコン本体および添付品のお手入れ 液晶ディスプレイのお手入れ CD/DVD ドライブのお手入れ 空冷用通風路のお手入れ NF75X/D, NF75XN/D, NF70XN, NF55X/D の場合、空冷用通風路のお手入れを行うことができます	114 114 115 115
第5章	仕様一覧	
	1 パソコン本体の仕様 仕様一覧の注記について	120 130 132 132 133
索引.		135

安全にお使いいただくために

本製品には「『安心してお使いいただくために』というマニュアルが添付されています。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

お使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

このマニュアルの表記について

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干 異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続 されているケーブル類を省略していることがあります。

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

<u> </u>	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその 脇には、具体的な警告内容が示されています。
0	◎で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

修重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
•••	参照先を記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
亞	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
(i)	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

パソコンの電源状態について

このマニュアルではパソコンの電源を入れたときの状態を、それぞれ次のように表記しています。

パソコンの状態	このマニュアルでの表記
Windows Vista Home Premiumが起動している状態。	Windows が起動しているとき

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows Vista® Home Premium	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium
Windows Vista® Ultimate	Windows または Windows Vista または Windows Vista Ultimate
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer 7 または Internet Explorer
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
FMV 画面で見るマニュアル V1.2	画面で見るマニュアル
xD-Picture Card TM	xD- ピクチャーカード
ExpressCard TM /34 モジュール ExpressCard TM /54 モジュール	ExpressCard

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商 標または商標です。

インテル、Intel、インテル Core、インテル Celeron および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。 xD-Picture CardTM、xD-ピクチャーカード TM は富士写真フイルム株式会社の商標です。

「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」、「マジックゲート」および 🌨 は、 ソニー株式会社の商標または登録商標です。

FeliCa ポートソフトウェアおよび SFCard Viewer は、ソニー株式会社の著作物であり、FeliCa ポートソフトウェアおよび SFCard Viewer にかか る著作権、その他の権利はソニー株式会社および各権利者に帰属します。

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

Edy [エディ] は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

FeliCa プラットフォームマークは、FeliCa ネットワークス株式会社の商標です。

eLIO [エリオ] は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルの登録商標です。

「かざしてナビ」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「かざしてナビ」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。 SD ロゴおよび SDHC ロゴは商標です。

ExpressCardTM、ExpressCardTM ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へ ライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright@ FUJITSU LIMITED 2007

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。



第 1 章


各部の名称と働き

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。

1	パソコン本体前面	8
2	パソコン本体上面	14
3	パソコン本体側面	15
4	パソコン本体背面	18
	パソコン本体下面	
6	キーボード	20
	状態表示 LED	
	リモコン	
	NE75X/D NE75XN/D NE55X/Dの堤合 リモコンが添付されています	

パソコン本体前面

■NF75X/D, NF75XN/D, NF55X/D の場合

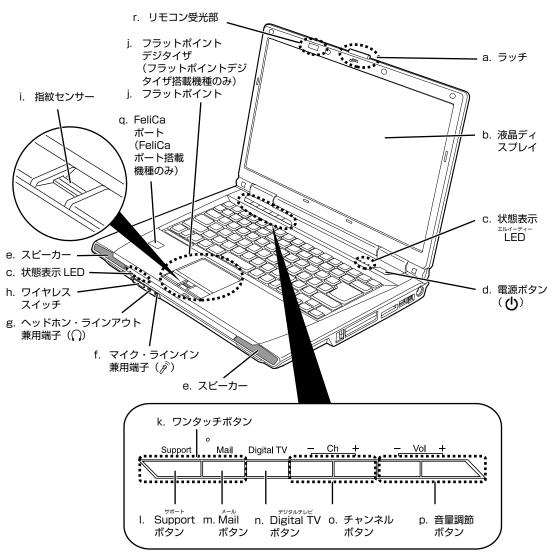

(イラストは機種や状況により異なります)

a. ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。

b. 液晶ディスプレイ

パソコンの画面を表示します。

c. 状態表示 LED (••▶P.21)

パソコンの状態が表示されます。

d. 電源ボタン

パソコンの電源を入れたり、スリープ/レジュームさせる ためのボタンです。

e. スピーカー

パソコンの音声が出力されます。

f. マイク・ラインイン兼用端子

市販のマイクを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。また、設定を変更することにより、ライン入力端子として使用することもできます。

g. ヘッドホン・ラインアウト兼用端子

市販のヘッドホンを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。また、設定を変更することにより、ライン出力端子として使用することもできます。

h. ワイヤレススイッチ

無線 LAN の電波の発信状態を切り替えます。

i. 指紋センサー (・・▶P.81)

指をスライドすることで指紋を読み取ってWindowsのログオンなどができるようになります。また、画面をスクロールさせることもできます。

j. フラットポイントデジタイザまたはフラットポイント (**▶P.37)

- ・フラットポイントデジタイザ マウスポインタを操作したり、デジタイザ用ペンを使っ て描画したりできます。
- ・フラットポイント マウスポインタを操作します。

k. ワンタッチボタン

「FMV サポートナビ」 やメールソフトなどを起動するボタンです。

I. Support ボタン

Support ボタンには、以下の機能があります。

- ・Windows が起動している場合 「FMV サポートナビ」が起動し、「Q&A」や「日頃のメ ンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めることが できます。
- ・パソコンの電源が切れている場合 Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」 や「マイリカバリで戻す」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことができます。 (※ スリーブ中の場合には「FMV サポートナビ」が起動 します。)

詳しくは、□『トラブル解決ガイド』→「充実のサポート機能で安心・快適」をご覧ください。

m.Mail ボタン

メールソフトが起動します。

n. Digital TV ボタン

- パソコンの電源が切れている場合Windows が起動した後、テレビ視聴・録画用ソフトウェア「DigitalTVbox」が起動します。
- ・Windows が起動している場合 「DigitalTVbox」が起動します。 スリープ中や休止状態中に押すと元の状態に戻り、 「DigitalTVbox」が起動します。

o. チャンネルボタン

ワンセグ放送のチャンネルを切り替えます。

p. 音量調節ボタン

音量を調節します。

g. FeliCa ポート

「FeliCa 対応カード」および「FeliCa 対応携帯電話」を使用することができます。

r. リモコン受光部


リモコン用の赤外線受光部です。

パソコン本体前面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

参照

→ 「各部の名称と働き:パゾコン本体前面」

■NF50X/V の場合、および NF50XN でワンセグチューナーを選択した場合

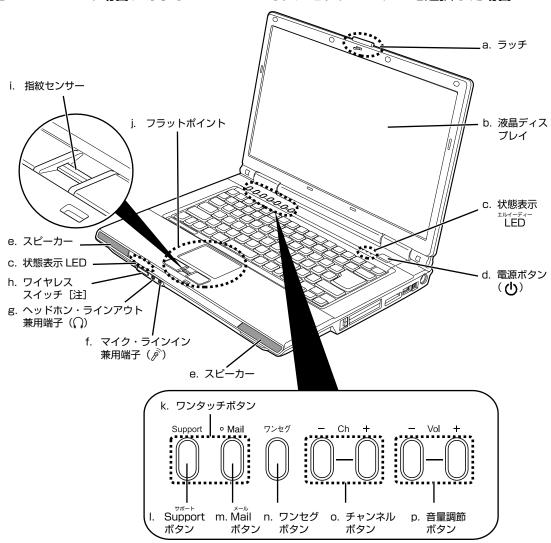

注:無線 LAN 搭載機種のみ。

a. ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックしま す。

b. 液晶ディスプレイ

パソコンの画面を表示します。

c. 状態表示 LED (••▶P.21)

パソコンの状態が表示されます。

d. 電源ボタン

パソコンの電源を入れたり、スリープ/レジュームさせる ためのボタンです。

e. スピーカー

パソコンの音声が出力されます。

f. マイク・ラインイン兼用端子

市販のマイクを接続することができます (外径 3.5mm の ミニプラグに対応)。また、設定を変更することにより、ラ イン入力端子として使用することもできます。

g. ヘッドホン・ラインアウト兼用端子

市販のヘッドホンを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。また、設定を変更するこ とにより、ライン出力端子として使用することもできま す。

h. ワイヤレススイッチ

無線 LAN の電波の発信状態を切り替えます。

i. 指紋センサー (・・▶P.81)

指をスライドすることで指紋を読み取って Windows の口 グオンなどができるようになります。また、画面をスクロールさせることもできます。

j. フラットポイント (・・ ▶P.37)

マウスポインタを操作します。

k. ワンタッチボタン

「FMV サポートナビ」 やメールソフトなどを起動するボタ ンです。

I. Support ボタン

Support ボタンには、以下の機能があります。

・Windows が起動している場合 「FMV サポートナビ」が起動し、「Q&A」や「日頃のメ ンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めることが できます。

・パソコンの電源が切れている場合

Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」や「マイリカバリで戻す」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことができます。

(※ スリープ中の場合には 「FMV サポートナビ」 が起動 します。)

詳しくは、□『トラブル解決ガイド』→「充実のサポート機 能で安心・快適」をご覧ください。

m.Mail ボタン

メールソフトが起動します。

n. ワンセグボタン

Windows が起動している場合でワンセグ放送を見るとき に押します。

O. チャンネルボタン

ワンセグ放送のチャンネルを切り替えます。

p. 音量調節ボタン

音量を調節します。


パソコン本体前面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

参照

○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000270」で検索

→「各部の名称と働き:パソコン本体前面」

■NF70X, NF70XN, NF50X の場合、および NF50XN でワンセグチューナー を選択しなかった場合

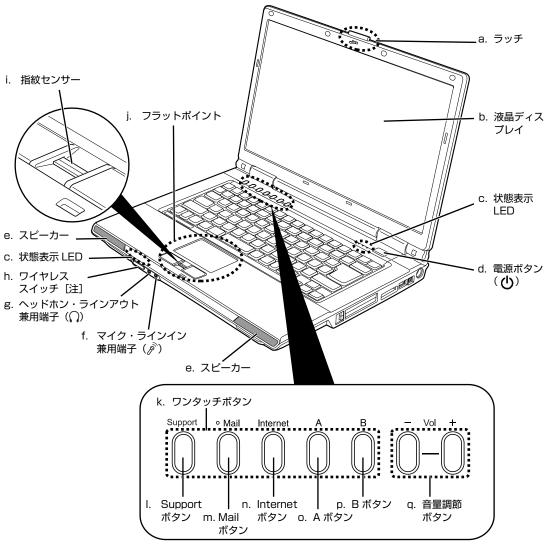

注:無線 LAN 搭載機種のみ。

a. ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックしま す。

b. 液晶ディスプレイ

パソコンの画面を表示します。

c. 状態表示 LED (••▶P.21)

パソコンの状態が表示されます。

d. 電源ボタン

パソコンの電源を入れたり、スリープ/レジュームさせる ためのボタンです。

e. スピーカー

パソコンの音声が出力されます。

f. マイク・ラインイン兼用端子

市販のマイクを接続することができます (外径 3.5mm の ミニプラグに対応)。また、設定を変更することにより、ラ イン入力端子として使用することもできます。

g. ヘッドホン・ラインアウト兼用端子

市販のヘッドホンを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。また、設定を変更するこ とにより、ライン出力端子として使用することもできま す。

h. ワイヤレススイッチ

無線 LAN の電波の発信状態を切り替えます。

i. 指紋センサー (****▶**P.81)

指をスライドすることで指紋を読み取って Windows の口 グオンなどができるようになります。また、画面をスク ロールさせることもできます。

j. フラットポイント (・・ ▶P.37)

マウスポインタを操作します。

k. ワンタッチボタン

「FMV サポートナビ」 やメールソフトなどを起動するボタ ンです。

I. Support ボタン

Support ボタンには、以下の機能があります。

・Windows が起動している場合 「FMV サポートナビ」が起動し、「Q&A」や「日頃のメ ンテナンス」などのサポート機能を簡単に始めることが できます。

・パソコンの電源が切れている場合 Windows が起動しないときにも、「ハードウェア診断」や「マイリカバリで戻す」などトラブル解決に役立つサポート機能を使うことができます。 (※ スリープ中の場合には 「FMV サポートナビ」 が起動

詳しくは、□『トラブル解決ガイド』→「充実のサポート機 能で安心・快適」をご覧ください。

m.Mail ボタン

します。)

メールソフトが起動します。

n. Internet ボタン

「Internet Explorer」が起動します。

o. A ボタン

「@メニュー」が起動します。

p. B ボタン

「FM かんたんバックアップ」が起動します。

q. 音量調節ボタン

音量を調節します。

パソコン本体前面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

参照


○
「画面で見るマニュアル』

○
「000270」で検索

→「各部の名称と働き:パソコン本体前面」

2 パソコン本体上面

b. 内蔵ワンセグアンテナ (ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ)

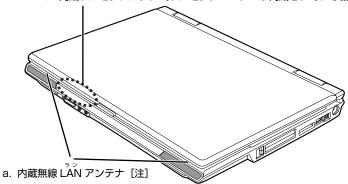

(イラストは機種や状況により異なります)

注:無線 LAN 搭載機種のみ。

a. 内蔵無線 LAN アンテナ

b. 内蔵ワンセグアンテナ

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されています。

ワンセグ放送を受信するためのアンテナです。

パソコン本体上面の各部の名称については、次のマニュアルでも説明しています。

參照


で見るマニュアル』 ≫ 「000260」で検索

→「各部の名称と働き:パソコン本体上面」

パソコン本体側面

パソコン本体左側面

■NF75X/D, NF75XN/D, NF55X/D の場合

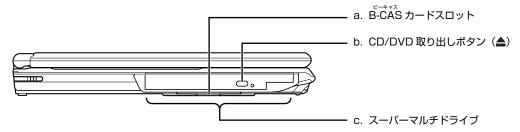

(イラストは機種や状況により異なります)

a. B-CAS カードスロット (••▶P.61)

B-CAS カードをセットするためのスロットです。

b. CD/DVD 取り出しボタン (••▶P.48)

ディスクをセットしたり取り出したりするときに押しま す。パソコンの電源が入っているときに使えます。

DVD-VIDEO の再生をしたりできます。

c. スーパーマルチドライブ (・・・▶P.48)

CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や


参照

○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000280」で検索

→「各部の名称と働き:パソコン本体側面」→「パソコン本体左側面」

パソコン本体左側面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

■NF70X, NF70XN, NF50X/V, NF50X, NF50XN の場合

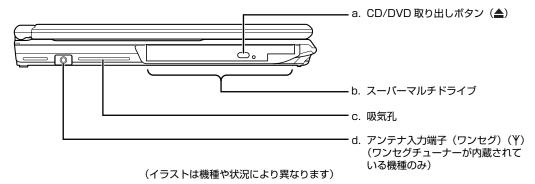

a. CD/DVD 取り出しボタン (...▶P.48)

ディスクをセットしたり取り出したりするときに押しま す。パソコンの電源が入っているときに使えます。

b. スーパーマルチドライブ (・・▶P.48)

CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や DVD-VIDEO の再生をしたりできます。

c. 吸気孔

空冷用ファンが空気を取り込むための穴です。

d. アンテナ入力端子(ワンセグ)

添付のアンテナ変換ケーブルを利用し、テレビアンテナ や、添付の室内用ワンセグアンテナを接続します。


パソコン本体左側面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。



→「各部の名称と働き:パソコン本体側面| →「パソコン本体左側面|



パソコン本体右側面

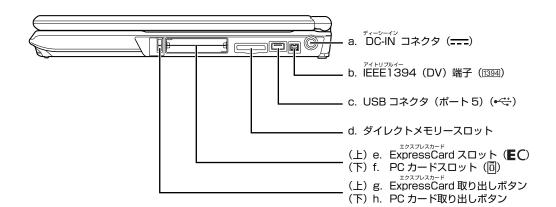

a. DC-IN コネクタ

添付のACアダプタを接続するためのコネクタです。

b. IEEE1394 (DV) 端子

デジタルビデオカメラ (DVC) や IEEE 1394 規格の周辺 機器を接続するための端子です。

c. USB コネクタ (ポート 5)

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。

d. ダイレクトメモリースロット

SD メモリーカード、メモリースティック、xD- ピクチャーカードをセットするためのスロットです。 miniSD カードやメモリースティック Duo などは、アダプタを使用してください。

e. ExpressCard スロット

ExpressCard をセットするためのスロットです。

f. PC カードスロット

PC カードをセットするためのスロットです。

g. ExpressCard 取り出しボタン

ExpressCard を取り出すときに押します。

h. PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。


パソコン本体右側面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

參照

で 小 「 画面で 見るマニュアル 」 ≫ 「 の の 280 」 で 検索

→「各部の名称と働き:パゾコン本体側面| →「パソコン本体右側面|

パソコン本体背面

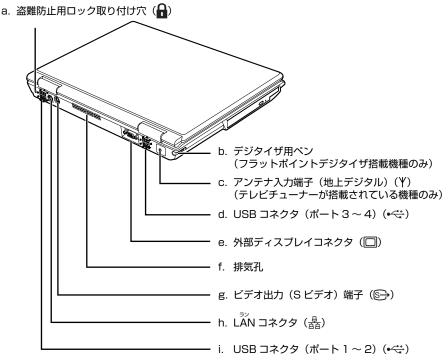

(イラストは機種や状況により異なります)

a. 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

b. デジタイザ用ペン

スライドさせると取り出せます。フラットポイントデジタ イザで操作するときに使います。

c. アンテナ入力端子(地上デジタル)

添付のアンテナ変換ケーブルを利用し、テレビアンテナを 接続します。

d. USB コネクタ (ポート3~4)

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を 接続するためのコネクタです。

e. 外部ディスプレイコネクタ

別売のアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接 続するためのコネクタです。

f. 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

g. ビデオ出力(S ビデオ)端子

テレビにパソコンの映像を表示するための端子です。市販 のケーブルを使って、テレビのS映像入力端子と接続しま

h. LAN コネクタ

インターネットやホームネットワークをするとき、別売の LANケーブルを使ってLANに接続するためのコネクタで

USB コネクタ (ポート 1 ~ 2)

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。


パソコン本体背面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

参照

○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000300」で検索

→ 「各部の名称と働き:パソコン本体背面 |

5 パソコン本体下面

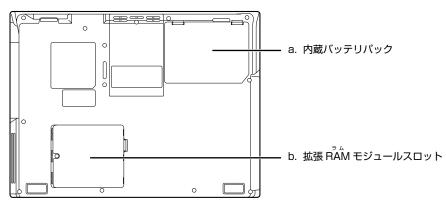

(イラストは機種や状況により異なります)

a. 内蔵バッテリパック (••▶P.35)

内蔵バッテリパックが装着されています。

b. 拡張 RAM モジュールスロット (・・▶P.108)

このパソコンのメモリが取り付けられています。

パソコン本体下面の各部の名称と働きについては、次のマニュアルでも説明しています。

参照

→「各部の名称と働き:パソコン本体下面」

ーボード



a. Esc +-

現在の作業を取り消して、1つ前に行った作業に戻るとき などに使います。

b. ファンクションキー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられます。 青い刻印の機能は、回を押しながらそのキーを押して使 います。

c. Num Lk +-

Num Lk) を押すと、テンキーモードになります。もう一度 押すと解除されます。

テンキーモードでは、イラストの「テンキーになるキー」 部分がテンキー(数字を入力しやすい配列のキー)として 使えるようになります。テンキーモードで入力される文字 は、キーの前面に刻印されています。

d. Delete +-

カーソルの右側にある 1 文字を削除するときに使います。 また、選択されているファイルやアイコン、文字列を削除 します。

e. Back Space +-

カーソルの左側にある 1 文字を削除するときに使います。

參照

→ 「各部の名称と働き:キーボード」

その他のキーや詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

f. Enter +-

入力した文字を確定するときなどに使います。 リターン(改行)キーともいいます。

g. カーソルキー

カーソルを上下左右に移動するときに使います。

h. Fn +-

この個を押しながら青い刻印のあるキーを押すと、それ ぞれのキーに割り当てられた機能を使用することができ ます。

i. Shift 十一

[Shift]]を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印 されている文字や記号が入力できます。


j. Caps Lock +-

[Shift]を押しながら[Coggget]を押すと、英大文字固定 モードになります。もう 1 度押すと解除されます。

k. 半角/全角キー

文字を入力するときに、半角と全角を切り替えます。全角 にすると、日本語入力ができます。

状態表示 LED

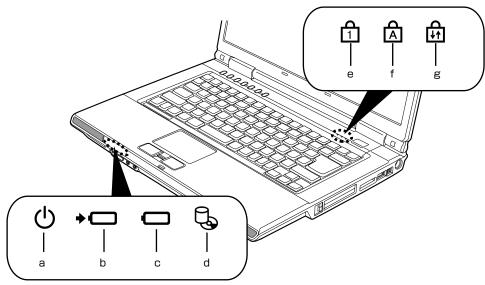

(イラストは機種や状況により異なります)

a. 電源ランプ (🗥)

パソコンの電源が入っているときに青く点灯します。

b. バッテリ充電ランプ (+□)

パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、バッテ リの充電状態を表示します。

c. バッテリ残量ランプ (□)

バッテリの残量を表示します。

- d. ハードディスク/ CD アクセスランプ (🕓) 内蔵ハードディスクや CD、DVD にアクセスしていると きに点灯します。
- e. Num Lock (ニューメリカルロック) ランプ ([1]) キーボードがテンキーモードの時に点灯します。 【Num Lk】キー (・・▶P.20)
- f. Caps Lock (キャプスロック) ランプ (🖺) 英大文字固定モード(英字を大文字で入力する状態)のと きに点灯します。 【Caps Lock】キー(••▶P.20)
- g. Scroll Lock (スクロールロック) ランプ (日) 画面をスクロールしないように設定(スクロールロック) 回回をスノロールしたともに点灯します。 いたときに点灯します。 にから Munu を押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。

状態表示LEDの各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

参照


○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000230」で検索

→「各部の名称と働き:状態表示 LED」

リモコン

NF75X/D, NF75XN/D, NF55X/D の場合、リモコン が添付されています

Windows が起動しているときの主な機能について説明しています。

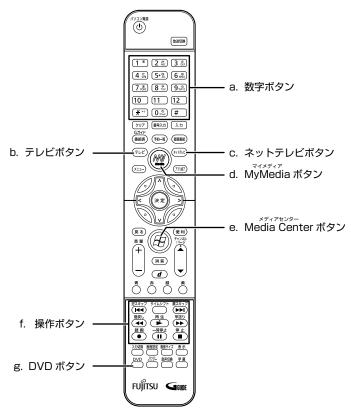

a. 数字ボタン

テレビチャンネルを選択したり、DVD-VIDEO チャプター などを指定したりできます。

b. テレビボタン

「DigitalTVbox」が起動して、テレビ番組を視聴できます。

c. ネットテレビボタン


「リモコンでインターネット」が起動し、映像配信サービスのチャンネルリストが表示されます。

d. MyMedia ボタン

「MyMedia」が起動して、映像や音楽を楽しめます。

リモコンの各部の名称と働きについて、その他のボタンや詳しい説明については次のマニュアルをご 覧ください。

參照

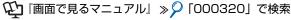

→「各部の名称と働き:リモコン|

e. Media Center ボタン

「Media Center」が起動します。

f. 操作ボタン

音楽 CD や DVD-VIDEO を再生したり、録画したテレビ 番組を再生したりするときに使います。

g. DVD ボタン

「WinDVD」が起動して、DVD-VIDEO などを視聴できま す。



第2章

パソコンの取り扱い

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを 説明しています。

1 2 3	電源を入れる/切る バッテリで使う フラットポイントを使う NF75X/D の場合、または NF75XN/D で選択した場合には、フラットポイント デジタイザが搭載されています	24 33 37
4	音量を調節する	43
5	液晶ディスプレイの明るさを調節する	44
6	CD/DVD を使う	45
7	メモリーカードを使う	52
8	テレビを見るためには テレビチューナーが搭載されている機種のみ	55
9	リモコンを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	63
J	テレビチューナーが搭載されている機種のみ	00
10	ワンセグ放送を見るためには	67
	ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ	
11	指紋認証を使う	81
12	LAN (有線 LAN) 機能を使う	91
13	無線 LAN 機能を使う	93
1 /	FeliCa ポートを使う	95
ı 4	「UIIUd 小一 トで使 J	30

電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

AC アダプタを接続する

ACアダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

♪ 警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでく ださい。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセ ントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。

落雷による感電、火災の原因となります。



・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故障す る原因となります。

POINT

AC アダプタは熱くなる場合があります


パソコンの使用中は、ACアダプタが熱くなることがありますが、異常ではありません。

液晶ディスプレイを開きます。

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてくだ さい。

2 AC アダプタを取り付けます。

① AC アダプタに AC ケーブルを接続し、②パソコン本体の DC-IN [ディーシーイン] コネクタに接続します。③その後、電源プラグをコンセントに接続します。 正しく接続すると、状態表示 LED [エルイーディー] の・□が点灯します。

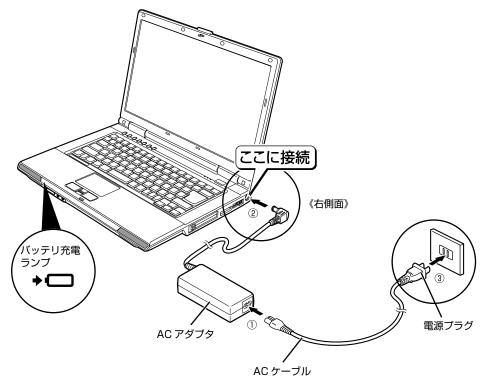

(イラストは機種や状況により異なります)

電源を入れる


ここでは電源の入れ方のうち Windows を起動する方法を説明しています。

修重要

電源を入れるときの注意

- ・電源を入れて本製品が起動するまでは、むやみにキーボードやフラットポイントに触らない でください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必 ず AC アダプタを取り付けてください。

電源ボタン(心)を押します。

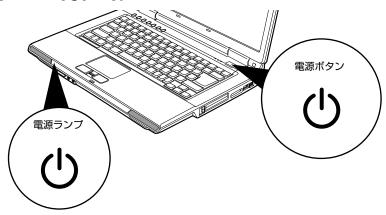

(イラストは機種や状況により異なります)

電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

- ■Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、手順4に進んでください。
- ■Windows のログオンパスワードを設定している場合や、指紋を登録している場合は、手順 2に進んでください。

%重要

電源ボタンは短く押してください

電源ボタンは、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れてしまいます。データ が失われることもありますので、ご注意ください。

2 お使いのユーザー名をクリックします。

指紋を登録している場合は、そのまま指紋センサーに指をスライドさせると、手順 4 の画面が表示されます。ユーザー名をクリックする必要はありません。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

3 Windows のログオンパスワードを入力し、 ②をクリックします。





4 このような画面が表示されたことを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)



Windows が起動しない場合

バッテリ残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。次 の点を確認してください。

- ・AC アダプタを取り付けているとき AC アダプタが正しく取り付けられているかを確認してください。 「AC アダプタを接続する」(••▶P.24)
- バッテリで使うとき バッテリの残量が充分にあるかを確認し、足りなければ AC アダプタを取り付けて ください。

以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧くださ い。



□『トラブル解決ガイド』

→「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

電源を切る

ここでは電源の切り方のうち Windows を終了する方法を説明しています。

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自動的に電源が切れます。

このパソコンを使わないときは、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくこともできます。スリープにする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・・・▶P.31)をご覧ください。

それまで行っていた作業を終了します。

ソフトウェアを起動している場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了します。例 えばワープロソフトを使って文書を作成中の場合は、文書データを保存し、ワープロソフトを終 了します。

POINT

ソフトウェアを終了しなかった場合

ソフトウェアを起動したままこれ以降の操作を進めると、途中で作業中のデータを保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるので、あらかじめデータを保存した後、ソフトウェアを終了してください。

2 CDやDVDなどがセットされていたら、CD/DVD取り出しボタンを押して取り出します。

POINT

CD や DVD などを入れたままだと

パソコンの電源を切ってしまうと、CD や DVD などは取り出せません。

3 🚱 (スタート) をクリックします。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)





パソコンが動かなくなり操作できない場合

パソコンが動かなくなり(フラットポイントやキーボードが操作できないなど)、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご覧ください。



□『トラブル解決ガイド』

→ 「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」 それでも電源が切れないときは、パソコン本体前面の電源ボタンを 4 秒以上押して、 強制的に電源を切ってください。

4 ■をクリックします。



5 「シャットダウン」をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

パソコンを待機状態にする/復帰させる

このパソコンを使わないときは、パソコンの電源を切らずに待機状態にしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。ここでは、パソコンをスリープにする方法と、スリープから復帰する方法について説明します。

POINT

次の場合はパソコンの電源を切ってください

- パソコンを長期間使わないとき
- ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったとき

上記のような場合はいったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。 電源の切り方については、「電源を切る」(・・・▶P.29) をご覧ください。

パソコンをスリープする

(スタート) → ■0■をクリックします。

パソコンがスリープの状態になります。スリープ中は、状態表示 LED の 電源ランプが青く点滅します。



スリープから復帰する

電源ボタン(心)を押します。

パソコンがスリープから復帰(レジューム)します。電源ボタンは 4 秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。

POINT

スリープについて

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。

スリープや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

參照

で見るマニュアル』 「000410」で検索 「000410」で使える 「000410]で使える 「000410」で使える 「000410]では、「000410」で使える 「000410]では、100410 で使える 「000410 で使える 「000


→「省電力機能を使う」

AC アダプタを取り外す

パソコン本体を持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け・取り外しをするとき、パソコンを長時間使わ ないときは、必ず、AC アダプタを取り外します。

AC アダプタを取り外します。

① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜き、② AC アダプタを DC-IN コネクタから取 り外します。

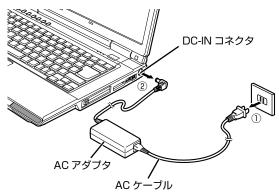

(イラストは機種や状況により異なります)

%重要

パソコン使用中に AC アダプタを取り外す場合

パソコンを使っている途中で AC アダプタを取り外し、バッテリでパソコンを使う ときは、バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテ リが充電されていない場合があるので、ご注意ください。

AC アダプタを取り外した状態でのご注意

パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費しています。そのため、ACア ダプタを取り外した状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。 長時間 AC アダプタを取り外していた場合は、お使いになる前に AC アダプタを接 続してから電源を入れてください。バッテリの残量を減らさないためには、ACア ダプタを接続しておくか、長期間パソコンを使用しない場合には内蔵バッテリを外 してください。

液晶ディスプレイを閉じます。

液晶ディスプレイは静かに閉じてください。

修重要

液晶ディスプレイを閉じる場合

- ・液晶ディスプレイは静かに閉じてください。液晶ディスプレイに強い力が加わる と、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- ・液晶ディスプレイの間に文房具などを挟まないようにしてください。

2 バッテリで使う

バッテリで使うには

このパソコンは、バッテリを使って動作させることができます。 ここでは、バッテリの充電方法やバッテリでパソコンを使う方法について説明しています。

充電してバッテリで使う

パソコンに AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると充電が始まり、バッテリ充電ランプがオレンジ色に点灯します。 バッテリ充電ランプ (・□) は、次のように表示されます。

グリーン点灯	充電終了
オレンジ点灯	充電中

- 3 電源ボタンを押します。

バッテリの残量を確認する

バッテリ残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LED「エルイーディー」のバッテリ残 量ランプで確認できます。

■バッテリの残量ランプ(□)は、次のように表示されます

パソコンが動作状態またはバッテリ充電中のときは点灯し、スリープのときは点滅します。

グリーン点灯	バッテリ残量 100~50%
オレンジ点灯	バッテリ残量 49~13%
レッド点灯	バッテリ残量 12%以下
オレンジ点滅	バッテリ残量計測中(内蔵バッテリパック装着後 4 秒間)
レッド点滅	バッテリ異常時
消灯	バッテリ未接続時

修重要

バッテリ異常の表示

- ・バッテリ温度アラームの表示(バッテリ充電ランプ) バッテリ充電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなった り、冷やされて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止している ことを表しています。しばらくして内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ点 灯になり充電を再開します。
- ・ バッテリの異常表示 (バッテリ残量ランプ) バッテリ残量ランプが、早い間隔でレッド点滅する場合は、バッテリが正しく充電できない ことを示します。

LOW [ロウ] バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LED のバッテリ残量ランプがレッド点灯/ 点滅します。すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

バッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

- ▼ バッテリの注意事項について
- ▼ バッテリの異常表示がされた場合
- 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000590」で検索
 - →「バッテリで使う」

内蔵バッテリパックを交換する

バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。 使用できるバッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

で見るマニュアル』 ≫ 「000560」で検索


→「内蔵バッテリパックを交換する | →「必要なものを用意する |

⚠警告



- ・バッテリパックの交換を行う場合は、パソコン本体の電源を必ず切り AC アダプタを取り外してください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。
- パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。 液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。
- 3 ツメを矢印の方向に押しながら、内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げて取り外します。


内蔵バッテリパックがコネクタから外れます。

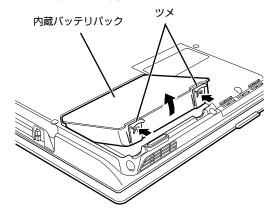



4 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、ツメがカチッと音がするまでしっかりはめこ みます。

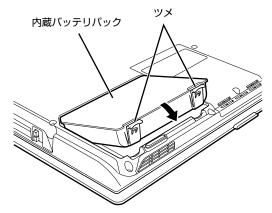

フラットポイントを使う

NF75X/D の場合、または NF75XN/D で選択した場合には、フラットポイントデジタイザが搭載されています

ここでは主にフラットポイントの説明をしています。

フラットポイントについて


フラットポイントは、指先の操作でマウスポインタを動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある 2 つのボタンで構成されています。

操作面は、マウスでいえばボール部分の機能を持ち、指先で上下左右になぞることにより、画面上のマウスポインタを移動させます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

また、中央にある指紋センサーを使って、簡単に画面を上下にスクロールできます。

フラットポイントデジタイザが搭載されている場合で、デジタイザ機能を使いたい場合は、「デジタイザ用ペンで絵や文字を入力する」(・・▶P.42) もご覧ください。

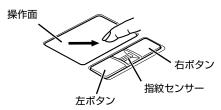

(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

<u>フラットポイント、およびフラットポイントデジタイザをお使いになるときは、次の点にご注意ください</u>

- ・フラットポイントやフラットポイントデジタイザは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・ お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。

USB [ユーエスビー] マウスを使用することもできます

参照

- ▼ マウスの接続方法について
- 『画面で見るマニュアル』 》 「000680」で検索
 - →「マウスを接続する」
- ▼ マウスについて
- ♥ 『画面で見るマニュアル』 >> 「000780」で検索
 - →「マウスを使う」

フラットポイントの使い方

NF75X/D の場合、または NF75XN/D で選択した場合には、フラット ポイントデジタイザが搭載されています。

デジタイザ用ペンの説明もご覧ください。

ペンはパソコン本体背面にセットされています。

ペンをスライドさせると取り出せます。使わないときは、ここに差し込ん でおきます。



修重要

デジタイザ用ペンの取り扱い上の注意

- 液晶ディスプレイやフラットポイントデジタイザを強くたたかないでください。
- ・キーボードやパームレスト部などに置いたまま液晶ディスプレイを閉じないでください。
- ・デジタイザ用ペンは、液晶ディスプレイでは使用できません。

■クリック/タップ

左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐ離すか、 操作面を1回タップ(軽くたたく)することです。 また、右ボタンを 1 回力チッと押すことを「右 クリック」といいます。



または



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

■デジタイザ用ペンの場合



■ダブルクリック/ダブルタップ

左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、す ぐ離すか、操作面を 2 回連続してタップするこ とです。






■デジタイザ用ペンの場合



添付の

■ポイント

マウスポインタをメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項目の説明が表示されます。また、ポイントしたメニューの下にサブメニューがある場合(メニューの右端に ▶ が表示されています)、サブメニューが表示されます。

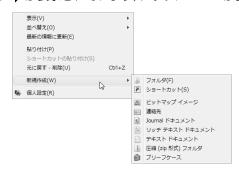


■デジタイザ用ペンの場合 デジタイザ用ペンの先を、操作面に軽く触れ ると、マウスポインタが移動します。



■ドラッグ

左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、指またはデジタイザ用ペンを離します。 左ボタンを使わない場合は、操作面を素早く2回タップし、2回目のタップのときに指またはデジタ イザ用ペンを操作面上から離さないで、希望の位置まで操作面をなぞり、指またはデジタイザ用ペン を離します。

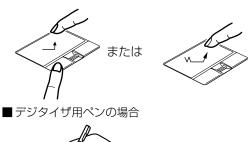



■スクロール

指紋センサー上で指先を前後にスライドすると、画面の表示を上下にスクロールできます。

スクロールしたい領域(ウィンドウの中)をクリックします。



(画面は機種や状況により異なります)

指紋センサー上で指先を前後にスライドします。

ウィンドウの中の表示が上下にスクロールします。



POINT

指紋センサーで画面をスクロールするときのご注意

お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合 があります。

フラットポイントおよびフラットポイントデジタイザについては、次のマニュアルもご覧ください。


- ▼ フラットポイントについて (NF70X、NF55X/D、NF50X/V、NF50X の場合、または NF75XN/D で選択した場合)
- ○
 「画面で見るマニュアル」


 ○
 「000640」で検索
 - →「フラットポイントを使う」
- ▼ フラットポイントデジタイザについて(NF75X/D の場合、または NF75XN/D で選択した
- ○
 「画面で見るマニュアル」

 ○
 「000820」で検索
 - →「フラットポイントデジタイザを使う」

指が操作面の端まできたら

いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインタは動きません。

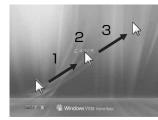

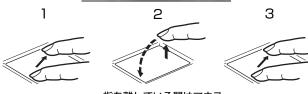

指を離している間はマウス ポインタは動きません。

うまくクリックできない場合

なるべくボタンの中央部分を押すようにしてください。また、ボタンを押すときや離すときに、♪ の位置がずれないように、気を付けてください。

デジタイザ用ペンで絵や文字を入力する

フラットポイントデジタイザが搭載されている機種のみ

フラットポイントデジタイザ上でペンを移動させると、画面上のマウスポインタが移動します。

修重要

デジタイザ用ペンで操作する場合

- ・デジタイザ用ペンは、液晶ディスプレイの画面に直接タッチして操作することはできません。
- ・デジタイザ用ペンで操作しているときは、指先などによるフラットポイントデジタイザの操 作は有効になりません。また、フラットポイントデジタイザを操作する場合は、デジタイザ 用ペンをフラットポイントデジタイザの操作面に近づけないでください。

絵や図形を入力する

このパソコンには、フラットポイントデジタイザを使って描画などができる、「水彩 LITE」および 「PenPlus パーソナル for FMV」が添付されています。

また、「ペイント」などの描画ソフトや、画像編集ツールなどでもフラットポイントデジタイザを使う ことができます。

參照

- ▼「水彩 LITE」について
- で見るマニュアル』≫♀「210350」で検索
 - → 「水彩 I ITF I
- ▼「PenPlus パーソナル for FMV」について
- ○
 「画面で見るマニュアル」

 ○
 「210340」で検索
 - → 「PenPlus パーソナル for FMV」

文字を入力する

「らくらく手書き入力」を使うと、フラットポイントデジタイザでペンを使って手書きで文字を入力す ることができます。

參照

- ▼ 文字入力について
- 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000820」で検索
 - →「フラットポイントデジタイザを使う」

パソコンの取り扱い

音量を調節する

スピーカーやヘッドホンの音量は、音量調節ボタン、キーボードなどで調節できます。


修重要

音量の調節について

スピーカーが故障する原因となる場合があるので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。

パソコン本体の音量調節ボタンを押して、適切な音量に調節します。

- (-) 側を押すと小さく、(+) 側を押すと大きくなります。
- ■NF75X/D, NF75XN/D, NF55X/D の場合

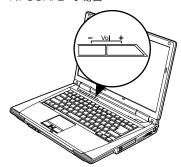

■ NF75X/D, NF75XN/D, NF55X/D 以外の場合



キーボードで音量調節する/音を消す

- ・音量を小さくしたい場合
 - Fmを押しながら、F8を押します。
- ・音量を大きくしたい場合
 - 「Em」を押しながら、「Em」を押します。
- ・音を消したい場合
 - [Fin] を押しながら、[F3] を押します。

もう一度 [1] を押しながら [3] を押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音が出るようになります。



音量小 - 音量大

通知領域の心で音量を調節する

通知領域のアイコンでも調節できます。その他、音量調節については、次のマニュアルをご覧ください。



♥ 「画面で見るマニュアル」 >> 「000190」で検索

→「音量を調節する|

液晶ディスプレイの明るさを調節する

キーボードで画面の明るさを、8段階に変更できます。

明るさを設定します。

- ■明るくする場合
- ■暗くする場合

画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。



POINT

うまく調節できない場合

パソコンを再起動したり、スリープからレジュームしたり、AC アダプタの取り付けや取り外しを 行った直後は、キーボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。しばらくして から、変更してください。

明るさの設定について

- ・キーボードで画面の明るさを設定しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰した り、ACアダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、変更前の明るさに戻ります。
- · ご購入時は、AC アダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるよ うに設定されています。
- ・明るさの設定は、AC アダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に変更でき

明るさの設定については、次のマニュアルもご覧ください。



○「画面で見るマニュアル」 > 「000180」で検索

→ 「液晶ディスプレイの明るさを変更する |

パソコンの取り扱い

6 CD/DVD を使う

このパソコンで使えるディスク/使えないディスク

使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

	種別	読みかたの例
CD	CD-ROM	シーディーロム
	CD-DA(音楽 CD)	シーディーディーエー
	フォト CD	フォトシーディー
	ビデオ CD	ビデオシーディー
	CD-R	シーディーアール
	CD-RW	シーディーアールダブル シーディーリライタブル
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム
	DVD-VIDEO	ディーブイディービデオ
	DVD+R	ディーブイディープラスアール
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー
	DVD-R	ディーブイディーアール ディーブイディーマイナスアール
	DVD-RW	ディーブイディーアールダブル ディーブイディーマイナスアールダブル
	DVD-R DL	ディーブイディーアールダブルレイヤー ディーブイディーマイナスアールダブルレイヤー
	DVD-RAM (注)	ディーブイディーラム

注:DVD-RAM をお使いになる場合には、フォーマットが必要です。

使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。 円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。 異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm ~ 1.5mm と規定しています。

記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合が あります。

規格外のDVD媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

• 傷またはヒビの入ったディスク

傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内部で破損する場合があります。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM (Type1) DVD-RAM は、カートリッジ無しタイプ、またはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをお使 いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無 理に取り出して使わないでください。

推奨ディスク

次のディスクの使用を推奨します。

下記以外のディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。また、下 記以外の DVD-RW または DVD+RW をお使いの場合は、書き込みが正常に行えない場合や、再生で きない場合があります。

なお、富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。

お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

· CD-R

太陽誘電: CDR-80WTY、CDR-80WPY

CD-RW

富士通サプライ品: CD-RW74/0241410

三菱化学メディア: SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1

DVD-R

太陽誘電: DR-47WTY、DR-47TY

DVD-R DL

三菱化学メディア:DHR85YP1、DHR85H1

DVD-RW

日本ビクター: VD-W47H

DVD-RAM

松下電器 : LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)

> LM-HB47MA(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可) LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

日立マクセル: DRM47PWC.S1P A (4.7GB、カートリッジ無)

DRMC94C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

DRM120C.1P A (4.7GB、カートリッジ無)

DRMC240C.1P (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

• DVD+R

三菱化学メディア: DTR47JP 太陽誘電: DR+47WTY

• DVD+R DL

三菱化学メディア: DTR85H1、DTR85NP1

DVD+RW

リコー: D4RWD-S1CW、D8RWD-S1CW

三菱化学メディア: DTW47U1

參照

▼ このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて

→「使えるディスクと対応ソフトウェア」

ディスクをパソコンにセットする/取り出す

ここでは、ディスクをパソコンにセット/取り出しをする方法について説明しています。

ディスクをセットする

⚠ 注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

修重要

ディスクをセットする場合

· CD や DVD に頻繁にアクセスしたり、DVD-VIDEO を再生したり、CD や DVD に書き込 み、書き換えをしたりする場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けることをお勧め します。

パソコン本体に AC アダプタを取り付ける方法については、「AC アダプタを接続する」 (**・・**▶P.24) をご覧ください。

・ ディスクをセットするときは、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がす るまでしっかりとはめ込んでください。

きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレーやドライブの内部、お よびディスクを破損する原因となることがあります。

ディスクを再生する場合

ディスクはデータの読み出しなどの際に高速回転するため、使用時には振動や風切音がするこ とがあります。

CD/DVD 取り出しボタンを押します。


トレーが少し飛び出します。

電源が切れている場合は、電源を入れてから CD/DVD 取り出しボタンを押してください。 状態表示 LED のしかが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

2 トレーを静かに引き出します。

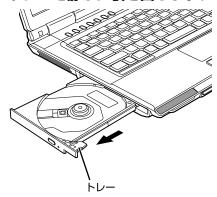


ろうこう フェイン マイス かいまた こうしょう かいまり スティスクをセットします。

ディスクのレーベル面を上に(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込みを行う面を下に)して、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとはめ込んでください。

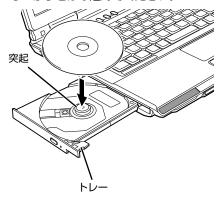

4 トレーを静かに押し込みます。

ディスクをセットしてから、パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。

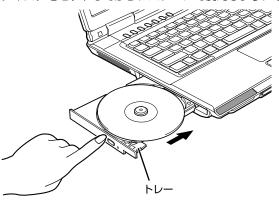



「自動再生」ウィンドウが表示された場合

■をクリックします。



(画面は状況により異なります)

ディスクを取り出す


注意



- ・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。
- ディスクを利用しているソフトウェアがあれば終了します。
- CD/DVD 取り出しボタンを押します。 トレーが少し飛び出します。 電源が切れている場合は、電源を入れてから CD/DVD 取り出しボタンを押してください。 状態表示 LED のりが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。
- 3 トレーを静かに引き出します。

4 トレーを手で支えながらディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクのふちを持ち上げてください。

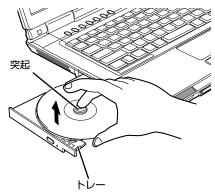

(イラストは機種や状況により異なります)

5 トレーを静かに押し込みます。

ディスクが取り出せなくなった場合は、次のマニュアルをご覧ください。

参照

で見るマニュアル』
≫
○
「000052」で検索

→「CD/DVD をパソコンにセットする/取り出す」→「CD/DVD が取り出せなくなったら」

このパソコンでできることのご紹介

画面で見るマニュアルでは、次のようなことを説明しています。 この他にも様々な機能がありますので、画面で見るマニュアルをご覧ください。

参照

- ▼ DVD を見る
- ▼ CD や DVD にデータを保存する
- ▼ CD に音楽を保存する
- ◯□『画面で見るマニュアル』
 - → 「8. 添付ソフトウェア一覧 (カテゴリ別)」 → 「CD・DVD」
- ▼ 音楽 CD を聴く
- ♥『画面で見るマニュアル』
 - →「8. 添付ソフトウェア一覧(カテゴリ別)」→「音楽・音声」→「パソコンで音楽を楽しむ」

メモリーカードを使う

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカードのセッ ト方法、および取り出し方法について説明しています。

SD メモリーカード、メモリースティックおよび xD- ピクチャーカードを総称して、メモリー カードと呼んでいます。


メモリーカードをお使いになる上でのご注意

メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

- メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo または miniSD カードや microSD カー ドをお使いの場合は、必ずアダプタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、メモ リーカードが取り出せなくなります。
 - また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。ア ダプタだけをダイレクトメモリースロットに残すと、故障の原因となります。
- メモリースティック Duo アダプタは、塗装部分が剥がれた状態では使用しないでください。ダイ レクトメモリースロット内部の端子が接触し、メモリースティック Duo またはメモリースティッ ク PRO Duo を認識しなかったり、故障の原因となります。

また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用することもしないでください。アダプタが 取り出せなくなる場合があります。

メモリースティック Duo アダプタ

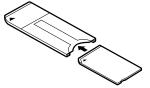

メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo

miniSD カードアダプタ




microSD カードアダプタ



microSD カード

- miniSD カードのアダプタには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタ イプのアダプタは使用しないでください。ダイレクトメモリースロット内部の端子が接触し、故障 の原因となる場合があります。
 - miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。

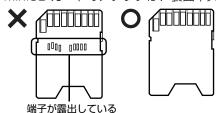

使えるメモリーカード

ダイレクトメモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接データを読み書きするためのスロットです。

ダイレクトメモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。

MEMORY STICK	SŽ EE	xD-Picture Card
・メモリースティック〔注〕 ・メモリースティック (メモリーセレクト機能付〕〔注〕 ・メモリースティック Duo〔注〕 ・メモリースティック PRO〔注〕 ・メモリースティック PRO Duo〔注〕	・SD メモリーカード ・miniSD カード ・double オード ・microSD カード ・TAFY-TAFY-TAFY-TAFY-TAFY-TAFY-TAFY-TAFY-	 エックスディー

注:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。



メモリーカードについて

- すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ・マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。
- ・SD メモリーカード、miniSD カード、microSD カードは、著作権保護機能(CPRM [シーピーアールエム])に対応しています。
- ・2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。
- · SD IO カードには対応していません。

メモリーカードをセットする/取り出す

注意



・メモリーカードをセットまたは取り出す場合は、ダイレクトメモリースロットに指などを入れないでください。

けがの原因となることがあります。

廖重要


メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください

- ・メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器 のマニュアルをご覧ください。
- ・メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてください。Windowsでフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなります。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。
- ・テレビチューナーやワンセグチューナーが搭載されている機種の場合は、番組の視聴中や録画中または録画予約の待機中は、メモリーカードのセットや取り出しを行わないでください。

メモリーカードをセットする

メモリーカードをダイレクトメモリースロットにセットします。

製品名のある面を上にして、奥までしっかりと差し込んでください。

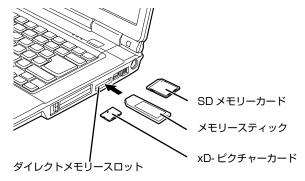

- ※製品名のある面を上側にして、ま っすぐにセットします。
- ※ SD メモリーカード、メモリース ティック、xD-ピクチャーカード を同時に使用することはできませ

(イラストは機種や状況により異なります)

メモリーカードを取り出す

- 画面右下の通知領域にある 🖣 (ハードウェアの安全な取り外し) をクリッ クします。
- 「nnn を安全に取り外します」をクリックします。 nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。
- **ろ** 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたら、メモリー カードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

メモリーカードについて詳しくは次のマニュアルもご覧ください。

参照

○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000700」で検索 →「メモリーカードを使うし

テレビを見るためには

テレビチューナーが搭載されている機種のみ

テレビを見るために必要な準備

初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。

- **1** アンテナケーブルを接続する (**...**▶P.59)
- 2 チャンネルを設定する

テレビの視聴や録画をするには、お使いの地域に合わせてチャンネルを設定する必要があります。 テレビを視聴するソフトウェアではチャンネルを設定する必要があります。テレビを視聴するソフト ウェアは次のとおりです。

・「DigitalTVbox[デジタルテレビボックス]」 Windows を起動して地上デジタル放送を楽しめます チャンネル設定の方法は、次のマニュアルをご覧ください。

参照

- ▼ 「DigitalTVbox」について
- 「FMV テレビ操作ガイド』

必要なものを用意する

必ず用意してください

■B-CAS カード




■アンテナ変換ケーブル ■アンテナケーブル (別売)





アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧めします。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

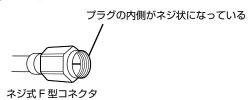

修重要

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いになる場合は、次の点にご注意ください

ネジ式でない F型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。 「接続例」(**▶P.58) を参考に、用途に合った製品をご購入ください。

■混合器

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。

■ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

■アッテネーター

強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。



このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について

地上デジタル放送を視聴できます。

地上デジタル放送を視聴するには地上デジタル放送に対応した UHF [ユーエイチエフ] アンテナが必要です。

■地上デジタル放送について

• 地上デジタル放送用のアンテナについて

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを、地上デジタル放送の電波送信塔に向けて設置する必要があります。

地上デジタル放送に対応していないUHFアンテナをお使いの場合は、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置してください。また、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナをお使いの場合でも、アンテナの向きを変更したり、ブースターが必要になったりする場合があります。アンテナの向きを変えると、今まで視聴していた地上アナログ放送が映らなくなることがありますので、そのようなときは、地上デジタル放送用と地上アナログ放送用のアンテナを、別に設置することをお勧めします。

また、お住まいの地域によって、周波数が異なります。詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電器店 にお問い合わせください。



ケーブルテレビをご利用になっている場合

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、受信契約をしているケーブルテレビ放 送会社によって接続方法が異なります。

このパソコンでは、「同一周波数パススルー方式」、「周波数変換パススルー方式」に 対応しています。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

• 地上デジタル放送の放送エリアについて


地上デジタル放送を視聴する前に、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内かどうかを、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2007 年 8 月現在)で確認してください。

なお、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられたり、電波が弱かったりする場合は、視聴できないことがあります。


接続例

接続のしかたは壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次の図か ら最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。

> ■UHF アンテナが地上デジタル放送に対応している場合 VHF/UHFアンテナ

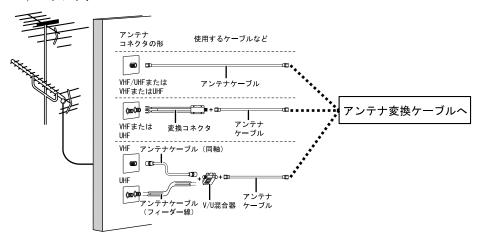

■UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合 VHF/UHFアンテナ(地上アナログ放送対応)

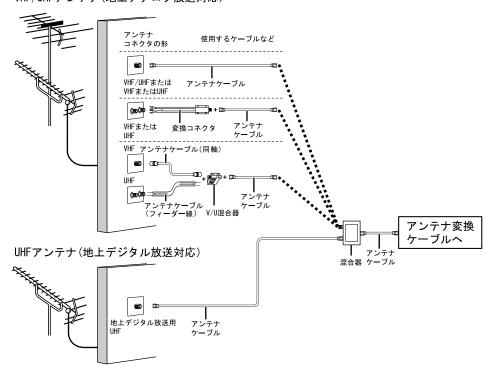

■マンションなどの共同受信の場合 マンションなどの共同受信の場合は、視聴できる放送が異なります。マンションの管理者にお 問い合わせください。



アンテナケーブルを接続する

ここでは、アンテナ変換ケーブルを使用してパソコン本体にアンテナケーブルを接続する方法について説明します。

⚠警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。

落雷による感電、火災の原因となります。

修重要


アンテナケーブルを接続する場合

パソコンの電源を切ってから、アンテナケーブルを接続してください。

- パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。
- アンテナ変換ケーブルとアンテナケーブルを接続します。
 アンテナケーブルは、「接続例」(・・・ト.58)を参考にして、壁などのアンテナコネクタに接続してください。



3 アンテナ変換ケーブルをパソコン本体のアンテナ入力端子(地上デジタ ル)に接続します。

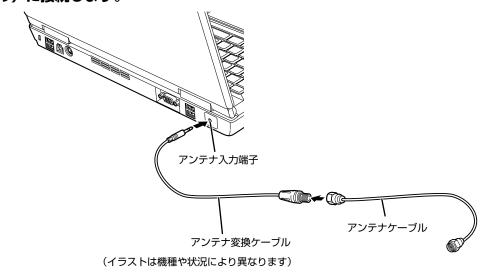

POINT

デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は


デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は、インターネットに接続する必要がありま す。その場合は、Windows のセットアップが終わってから、接続してください。 インターネットに接続する場合は、次のマニュアルをご覧ください。

參照

- ▼ インターネットに接続する場合
- □『スタートガイド2 セットアップ編』
 - →「インターネットを始めるための準備をする」

B-CAS カードをセットする

- パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- **2** 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 3 B-CAS カードを B-CAS カードスロットに挿入します。 B-CAS カードスロットに B-CAS カードを奥までしっかりと挿入します。 「B-CAS」と印字されている面が下図のようになるように挿入してください。 B-CAS カードの向きが正しいことを確認してください。

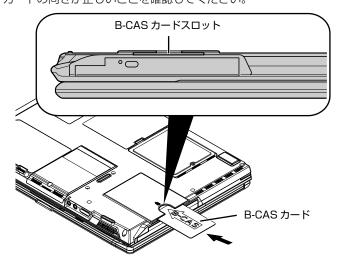

POINT

B-CAS カードの取り外し方

B-CAS カードは通常パソコン本体にセットしたままにしておきますが、取り外す場合は、次の手順に従って操作してください。

- 1. パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 2. 手で B-CAS カードを引き抜きます。

B-CAS カードについて

- B-CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお読みください。
- B-CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを挿入していないと、地上デジタル放送を視聴することができません。

B-CAS カードについては、次のマニュアルをご覧ください。



『FMV テレビ操作ガイド』

→「テレビを楽しむ」→「アナログ放送とデジタル放送について」→「アナログ放送やデジタル放送を受信するには」→「地上デジタル放送を受信するには」

テレビを見るための準備が完了したら

POINT

テレビを見るときの注意

- ・パソコンの電源が切れた状態(シャットダウン状態)から、パソコン本体の Digital TV ボタン やリモコンのテレビボタンを押して、テレビ視聴・録画ソフトウェア「DigitalTVbox」を起動 すると、「DigitalTVbox」の画面が表示されるまで時間がかかります。
- ・「DigitalTVbox」の画面が表示されてからしばらくの間、テレビ番組がスムーズに再生されない場合があります(録画データには影響ありません)。

このとき、「放送波、録画番組内にデータエラーが検出されました。正常に受信できません。」 というメッセージが一瞬表示されることがありますが問題ありません。

テレビを見るときの注意については、次のマニュアルもご覧ください。

参照

□「FMV テレビ操作ガイド」

→「テレビを見る」→「テレビを見るときの注意」

このパソコンでテレビを見る方法については、次のマニュアルをご覧ください。

參照

- ▼ テレビを見る前に確認していただきたいこと
- ▼ テレビを見たり録画したりする方法
- ▼ トラブル時の対処方法
- 「FMV テレビ操作ガイド』

9

パソコンの取り扱い

リモコンを使う

テレビチューナーが搭載されている機種のみ

ここでは、リモコンを使用するための準備とお使いになる際の注意について説明します。

リモコンに乾電池を入れる

⚠警告



・乾電池を機器に入れる場合は、+(プラス)と-(マイナス)の向きに注意し、表示どおりに入れてください。

間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。

♠ 注意



・電池ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。故障の原因となることがあります。




・使い切って寿命のなくなった乾電池はすぐに取り出してください。電池の液漏れなどの原因となることがあります。

%重要

ご購入時に添付されている乾電池はお早めに交換してください


ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早めに新しい乾電池に交換してください。

リモコンを裏返して電池ボックスのふたを開けます。

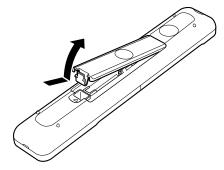




2 乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを確かめてから添付の乾電 池を入れます。

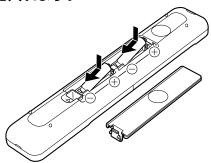

電池ボックスのふたを閉めます。

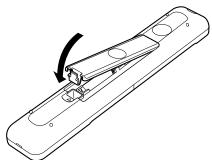

リモコンについて

リモコンでは次の操作ができます。

- テレビを見る
- テレビを録画する
- DVD を見る
- 音楽を聞く
- 映像配信サービスを利用する

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

参照

- ▼ 操作について
- 「FMV テレビ操作ガイド』
- (心) 『画面で見るマニュアル』
 - →「4.FMV 使いこなし事例集」→「リモコンで楽しむ」
- ▼ リモコンの各部名称について
- ◯ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 🔎 「000320」 で検索
 - →「各部の名称と働き:リモコン」

リモコンをお使いになる場合の注意

リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- リモコンをお使いになる場合、Windows が起動しているときはリモコンマネージャーが起動している必要があります。画面右下の通知領域に (リモコンマネージャー) が表示されているか、確認してください。
- 直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があります。
- 信号が受けやすいように、リモコンをパソコン本体の受光部に向けてください。
- パソコン本体の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。
- リモコンをプラズマディスプレイ/プラズマテレビの近くでお使いになると、リモコンが正常に動作しないことがあります。

これはプラズマディスプレイ/プラズマテレビから放射される赤外線により、リモコンとパソコン本体の受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。

このようなときは、パソコン本体またはプラズマディスプレイ/プラズマテレビの設置場所を変更 してください。




▼ リモコンマネージャーについて

じょう 「画面で見るマニュアル』 ≫ 「200890」で検索

→「リモコンマネージャー)

パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲

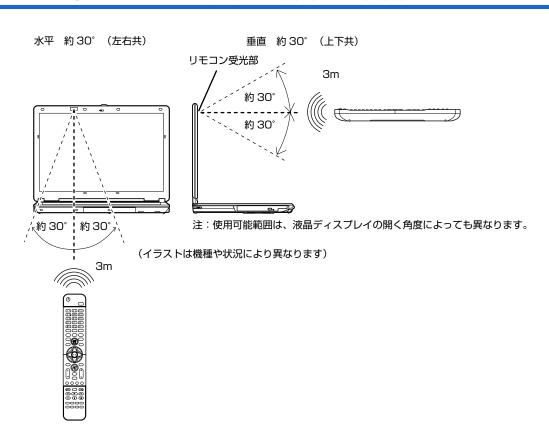

パソコンの取り扱い

ワンセグ放送を見るためには

ワンセグチューナーが内蔵されている機種のみ

ここでは、ワンセグ放送についての概要やアンテナの接続方法、ワンセグ放送を見るための ソフト「Corel Mobile TV 2.0「コーレルモバイルテレビ]」の起動方法や操作方法を説明 しています。

ワンセグ放送について

ワンセグ放送とは、携帯端末向け地上デジタル放送サービスの一つで、携帯電話やノートパソコンな どの移動端末向けのサービスです。デジタルハイビジョン放送などのワンセグ以外の地上デジタル放 送と比べると、画質は鮮明ではありませんが、携帯電話やノートパソコンなどでも乱れの少ない映像 が受信できます。ワンセグ放送は、ワンセグ放送が開始されている地域で受信することができます。ワ ンセグ放送が受信可能な地域については、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http:// www.dpa.or.ip/) などでご確認ください。

従来のアナログ放送と比べて

ワンセグ放送は、従来のアナログ放送と比べて主に次の特長があります。

- ゴーストがなくなります。
 - ワンセグ放送はデジタル放送なので、地形や建造物の反射波の影響で画像が2重、3重に映ったり、揺 れたりする現象(ゴースト)がありません。
- テレビで電子番組リストが見られます。 各放送局から番組と共に送信される電子番組リストが利用できます。電子番組リストは素早く更新され るので、急な番組変更の場合も安心です。

このパソコンでできること

このパソコンに内蔵されているワンセグチューナーを使用して、次のことができます。

- 日本国内で放送している携帯端末向け地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」放送を視聴すること ができます。
- ワンセグ放送の電子番組リストを見ることができます。
- 視聴中の番組を録画することができます。
- ワンセグ放送の電子番組リストから、録画したい番組を選択するだけで、録画を予約することがで きます。
- データ放送を有効にすると、現在視聴している番組や放送局に関する追加情報などを表示すること ができます。

必要なものを用意する(屋内でワンセグ放送を見る場合のみ)


必ず用意してください

■アンテナ変換ケーブル




どちらかを用意してください

■室内用ワンセグアンテナ ■アンテナケーブル(別売)

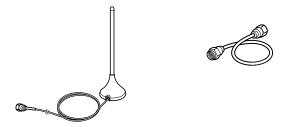

アンテナケーブルはF型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付 アンテナケーブルの使用をお勧めします。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。

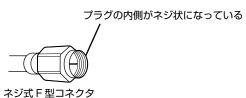

修重要

室内用ワンセグアンテナは屋内専用です

室内用ワンセグアンテナは屋内専用です。屋外ではお使いになれません。また、次の点にご注意ください。

- ・強電界地域用です。電波の弱い地域では使えません。
- ・ 社団法人デジタル放送推進協会の発表している受信エリア内でも受信できない事があります。
- ・地形や構造物の周囲環境、電波の伝播状況によっては受信できないことがあります。
- ・見通しが良い窓の近くに設置してください。

室内用ワンセグアンテナの取り扱い上の注意

- ・室内用ワンセグアンテナは、本パソコン専用です。また、ワンセグ放送の受信以外にはお使いになれません。
- ・アンテナ及びケーブルは、乳幼児の手の届かない場所に置いてください。ケーブルが首にまきついたりして危険です。
- ・室内用ワンセグアンテナは、安定した場所に置いてください。不安定な場所に置くとアンテナが落下して、アンテナが破損したり、落下したアンテナに当たってケガをする原因となることがあります。
- ・ケーブルを手や足などで引っかけたりしないような場所に設置してください。また、床においておくと足で踏んでケガをする恐れがありますのでご注意ください。
- ・アンテナの先端などで目をついたりしないよう、ご注意ください。

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いになる場合は、次の点にご注意ください

ネジ式でない F型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けやすいため、映像がとぎれたり、乱れたりすることがあります。

必要に応じて用意してください

アンテナの設置されている環境によっては、次のものが必要になる場合があります。用途に合った製品をご購入ください。

■ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

■アッテネーター

受信電波が強すぎる場合に、電波を減衰して受信できるようにするものです。

■分波器

複数の種類の電波が 1 本のアンテナ線で配信されている場合に、それぞれの電波を分離するものです。 ワンセグ放送が BS デジタル・110 度 CS デジタル放送と同じアンテナ線で配信されている場合は、 分波器を使用してワンセグ放送を分離し、接続することをお勧めします。

■地上デジタル放送専用のアンテナ

お住まいの地域によっては、地上デジタル放送専用のアンテナを設置する必要があります。

屋内でワンセグ放送を見る

ここでは、屋内でワンセグ放送を見るためにアンテナを接続する方法について説明します。

■屋内にアンテナコネクタがある場合

屋内にアンテナコネクタがある場合は、市販のアンテナケーブルと添付のアンテナ変換ケーブルを 使って、壁のアンテナコネクタに接続します。

安定した画像や音声でワンセグ放送を見ることができますが、アンテナコネクタのある場所でしか見 ることができません。

なお、ワンセグ放送を受信するためには、地上デジタル放送に対応したアンテナが必要です。

■屋内にアンテナコネクタがない場合

屋内にアンテナコネクタがない場合は、添付の室内用ワンセグアンテナとアンテナ変換ケーブルを使 います。

壁のアンテナコネクタに接続する場合に比べて、ワンセグ放送の映りが悪くなったり不安定になった りすることがあります。

♪ 警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでく ださい。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセ ントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。 落雷による感電、火災の原因となります。

パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。

アンテナケーブルをアンテナ変換ケーブルに接続します。

屋内にアンテナコネクタのある場合は、「屋内にアンテナコネクタのある場合」にお進みくださ い。

屋内にアンテナコネクタの無い場合は、「屋内にアンテナコネクタの無い場合」にお進みくださ い。

■屋内にアンテナコネクタのある場合


屋内にアンテナコネクタのある場合は、アンテナケーブルをアンテナ変換ケーブルに接続しま

接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次 の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。

(地上デジタル放送に対応した UHF [ユーエイチエフ] アンテナが必要です。)

地上デジタル放送に対応したアンテナ

注:地上デジタル放送以外の放送に同時に対応している場合もあります。

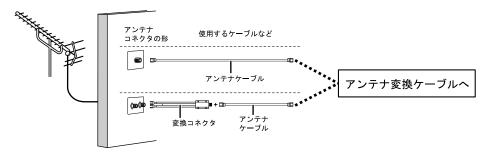

・ケーブルテレビをご利用中の場合


ケーブルテレビを利用している場合は、伝送方式によって、このパソコンに添付のアンテナ変換ケーブルを使用したワンセグ放送の受信をすることができないことがあります。伝送方式については、ご利用のケーブルテレビ会社にあらかじめご確認ください。なお、本製品は同一周波数パススルー方式(放送電波と同じチャンネルで UHF が送信される方式)にのみ対応しています。ご利用のケーブルテレビがこの方式の場合のみ、ケーブルテレビの端子にこのパソコンに添付のアンテナ変換ケーブルを接続してワンセグ放送を受信することができます。

・共聴施設・集合住宅におけるワンセグ放送の受信について

難視聴対策のなされている施設や、電波障害対策の共聴施設、および集合住宅における共同受信施設において、このパソコンに添付のアンテナ変換ケーブルを使用してワンセグ放送を受信するためには、アンテナやブースターなどの機器の再調整や、その他の機器の追加、および取り替えなどが必要になる場合があります。


■屋内にアンテナコネクタの無い場合

屋内にアンテナコネクタの無い場合は、添付の室内用ワンセグアンテナをアンテナ変換ケーブルに接続します。

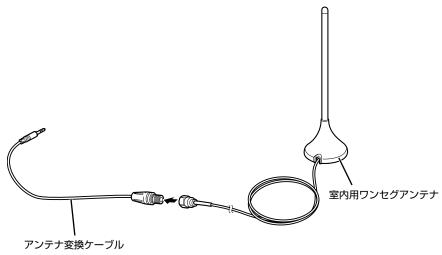

(イラストは機種や状況により異なります)

3 アンテナ変換ケーブルをパソコン本体のアンテナ入力端子に接続します。

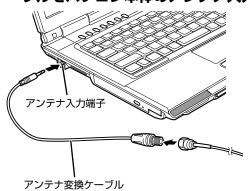

屋外でワンセグ放送を見る

このパソコンは、内蔵ワンセグアンテナが搭載されています。パソコン本体だけでワンセグ放送を手 軽に屋外で視聴することができます。

屋外の電波の弱い場所などでワンセグ放送を視聴すると映像や音声が止まったり、映像を見ることが できない場合があります。その場合は、見通しの良い場所へ移動すると、映りがよくなる場合があり ます。

▲ 警告



・自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグ放送や音楽を視聴しないでください。 周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ交通事故の原因になります。また、歩行中で も周囲の交通に充分に注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

修重要

- ・次のような電波の受信状況が悪い場所では映像や音声が止まったり、映像を見ることができ ない場合があります。
 - 放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - ・山間部やビルの陰
 - · 移動中
 - ・高圧線、ネオン、無線局の近くなど
 - ・線路や交通量の多い道路の近くなど
 - 地下街、トンネルの中など
 - ・その他妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所など

POINT

・屋外でワンセグ放送を見る場合は、バッテリの残量が充分にあることを確認してください。

視聴するエリアを選択する

「Corel Mobile TV 2.0」を初めて起動したときや、普段使用している場所から離れた場所(旅行先など)でワンセグ放送を視聴する場合には、視聴するエリアの選択を設定する必要があります。視聴するエリアを選択しないと、「Corel Mobile TV 2.0」の操作や動作が不安定になる場合があります。

「Corel Mobile TV 2.0」が起動します。

2 エリアと地域を選択し「適用」をクリックします。

選択したエリアで受信可能なすべてのチャンネルが設定され、ワンセグ放送が受信できるようになります。



POINT

受信するエリアが一覧に無い場合は、地域を変更してからエリアを選択してください


電波環境によっては、受信する場所の住所を選択するより、その付近の受信エリアを 選択する方が良好に受信ができる場合があります。

ワンセグ放送を視聴するエリアが一覧に無い場合や、一覧から選択しても受信状態が良くならない場合は、「カスタム設定」を行ってください。「カスタム設定」については、次のマニュアルをご覧ください。

参照

→「ワンセグ放送を見る/録る」

「Corel Mobile TV 2.0」の基本操作

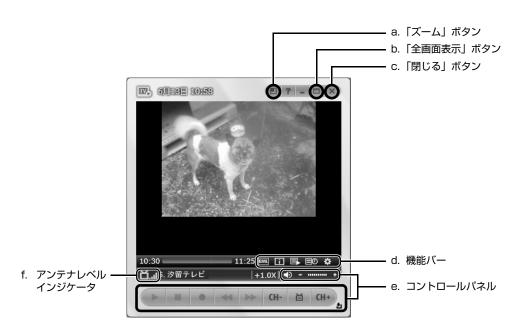

a. 「ズーム」ボタン

画面サイズを 200% (ズーム) に拡大します。画面表示が 200%のときにクリックすると、元の表示 (100%) に戻ります。

b. 「全画面表示」ボタン

全画面表示にするときに押します。もとの画面サイズに戻 す場合は、画面上をクリックするまたは、[632] を押しま す。

c. 「閉じる」ボタン

「Corel Mobile TV 2.0」を終了するときに押します。

d. 機能バー

番組情報や、録画予約一覧、ヘルプなどを見るときに使い

e. コントロールパネル

テレビ番組の録画、録画した番組の再生、早送り、早戻し、 停止の操作ができます。

CH- ≝ CH+

チャンネルを変更します。中央のボタンを押すと、「チャ ンネル一覧」を表示します。

音量の調整や、音量を消すことができます。


f. アンテナレベルインジケータ

受信中の放送信号の強さを表示します。表示されるアンテ ナの本数が多いほど、ワンセグ放送の受信状態が良好にな ります。

ワンセグ放送のチャンネル変更や音量調節は本体前面のチャンネルボタンや音量調節ボタンでも行う ことができます。チャンネルボタンや音量調節ボタンについては、「パソコン本体前面」(••▶P.10) をご覧ください。

ワンセグ放送や予約録画、録画番組の再生については、次のマニュアルをご覧ください。

参照

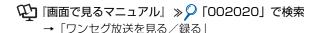

録画を予約する

「Corel Mobile TV 2.0」では、番組を予約して録画することができます。 ここでは、録画を予約する方法と、予約した番組を確認する手順について説明します。

修重要

パソコンの日付や時刻を確認してください

予約録画をするときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。パソコンの時計は少しずつずれる場合があるので、ときどき時刻あわせをしてください。 パソコンの日時を変更する場合は、次のマニュアルをご覧ください。

參照

□ 「画面で見るマニュアル」 » ○ 「920080」で検索

→「日付や時刻を変える」

番組情報について

各チャンネルの放送波には番組情報が含まれていない場合があります。その時は番組名に何も 表示されません。

機能バーにある「番組情報」ボタンをクリックします。





「更新」をクリックします。

お使いの状況で受信できる放送局の一覧の更新が始まります。

更新を行う前でも、前回視聴したときに受信した放送局が表示されている場合がありますが、前 回視聴した時から放送予定が変更されている場合があります。予約録画を確実に行うためには必 ずアップデートを行ってください。




ろ 録画したい番組が放送される、放送局をクリックします。

録画予約が可能な番組の一覧が表示されます。



4 録画を予約したい番組をクリックして、「予約」をクリックします。

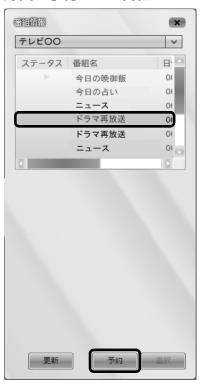



5 「予約」ウィンドウで「OK」をクリックします。

選択した番組の録画予約が確定します。



×をクリックします。

以上で、番組の録画予約が完了しました。予約した番組が録画されます。

POINT

予約した番組を確認する場合

機能バーにある「録画予約一覧」ボタンをクリックすると、録画を予約した番組の一 覧が表示されます。



録画した番組を再生する

「Corel Mobile TV 2.0」では、視聴中の番組をリアルタイムに録画したり、特定の番組を予約録画することができます。

ここでは、録画した番組を再生する方法について説明します。

機能バーにある「録画済み番組」ボタンをクリックします。

録画済みの番組の一覧が表示されます。





再生したい番組を選択し、「再生」ボタンをクリックします。

録画した番組の再生が始まります。



ワンセグ放送について、詳しくは次のマニュアルをご覧ください。



じ回面で見るマニュアル』⇒ 「002020」で検索→ 「ワンセグ放送を見る/録る」

11

指紋認証を使う

指紋認証を使うための準備をする

指紋認証とは、指紋センサーで指の指紋を読み取って行う認証のことです。

指紋認証を使うと、ユーザー名やパスワードの入力を省略し、指紋センサーに指をスライドさせるだけで次のようなことができます。

- Windows ヘログオンする
- ID (ユーザー名) やパスワードを必要とするホームページへログインする
- パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する
- ユーザーの切り替えをする

ここでは、指紋認証を使えるようにするための初期設定について説明しています。

指のスライドのさせ方


指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らすことができます。

操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備します。

第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。



2 指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。 手全体を手前に引くようにして、センサー部が完全に見えるまで水平にスライドさせます。

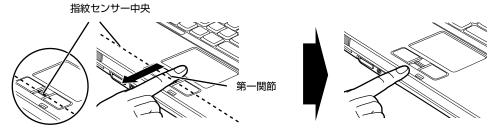

(イラストは機種や状況により異なります)

%重要

指を突き立てたり、引っかけるようにスライドさせないでください

指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるようにス ライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。


必ず、指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。



うまく認識されないときは

次の点に気を付けて操作してください。

- ・指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
- ・指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
- ・1 秒程度で通過するくらいの速さで、スーッと動かす

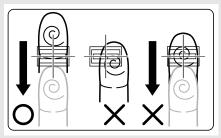

なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。 その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせるときは、必ず指紋の入力画面の表示を確認し、指紋の入力 が可能な状態になってから行ってください。指紋の入力画面が表示される前から指を指紋セン サーに置くと、指紋の認証に失敗する場合があります。

また、指のスライドが速すぎたり遅すぎたりした場合や、スライドの途中で指を止めたりした 場合にも、正常に認識できないことがあります。画面のメッセージに従って、スライドの速さ を調節してください。

指紋を登録する


認証に必要な情報を登録します。

- **2** 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。



3 Windows のログオンパスワードを設定している場合は、ログオンするときと同じパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、「パスワード」は空欄のまま「次へ」をクリックします。

「ユーザー名」が Windows にログオンするときと同じことを確認してください。

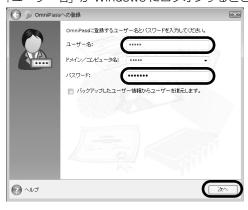



廖重要

Windows のログオンパスワードを設定していない場合

セキュリティを強くするためにはWindowsのログオンパスワードもあわせて設定 することをお勧めします。パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像などのデータファイルを開いたり削除 したりできます。


Windows のログオンパスワードの設定方法については、次のマニュアルをご覧く ださい。

參照

♥」「画面で見るマニュアル」 ≫ ♀ 「202460」で検索

→ 「Windows のログオンパスワードを設定する」

認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。

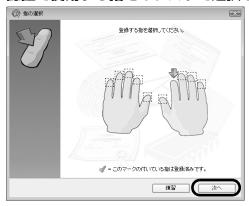

POINT

「練習」ボタンについて

この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができ ます。指紋を登録する前に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。 ウィンドウ左上の一、または「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画 面に戻ります。

指紋の登録本数について

指先の怪我やその他の理由で指紋を認証できなくなった場合に備え、登録時の手順で は 2 本分の指紋を登録します。1 本目の登録が完了すると、再度指の選択画面に戻 り、2本目の登録を行います。

指紋の読み取りが始まります。画面の表示に従って指紋の読み取りを行っ てください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色 に表示されます。

指紋の採取は最低 3 回行います。指紋の採取が成功した後に、確認のためにもう一度指紋セン サーに指をスライドさせます。





POINT

指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、指紋の読み取りが不完全なまま登録してしまうと、 Windows のログオン時などの指紋認証に成功する可能性が低くなってしまう場合が あります。指紋を登録するときの認証は、できるだけ次の条件を満たすように行って ください。

- ・読み取り領域の全体に指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている
- ・指紋の各方向の線がまんべんなく含まれている





指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法につい ては、「指のスライドのさせ方」(**…**▶P.81) をご覧ください。

- 「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。 確認がうまくいかなかった場合には、ウィンドウ左上の(きゃクリックし、もう一度指紋の読み 取りを行ってください。
- 「少なくとも2本の指の登録が必要です。引き続き、2本目の指を登録して ください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。 手順4の操作に戻り、1指目以外の指の指紋を登録してください。
- 2 指目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします。 「操作が完了するまでお待ちください」というウィンドウが表示され、登録が完了するとウィン ドウが閉じます。

これで指紋の登録は完了です。

複数ユーザーで指紋認証を使う

複数のユーザーが指紋を登録して、指紋認証を使うことができます。 Windows のログオンパスワード も同時に設定できます。


新しいユーザーを登録する場合は、コンピュータの管理者でログオンしている必要があります。

修重要

1人のユーザーが、Windowsのユーザー名を複数使い分ける場合

Windows のユーザー名を複数使い分ける場合、同じ指を重複して登録すると、正しく認証さ れません。必ず指を変えて指紋を登録してください。

- 登録ウィザード」の順にクリックします。
- 「新しい Windows ユーザーの作成と登録」をクリックします。

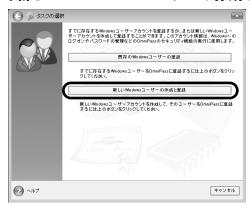

新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワード を「パスワード」および「パスワードの確認」に入力したら、アカウント の種類を選んで、「次へ」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。



ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。







「パスワード」の設定について

Windows のログオンパスワードを設定せずにユーザー名と指紋だけを登録して指紋認証を使用することもできます。その場合は「パスワード」および「パスワードの確認」は空欄のままで「次へ」をクリックします。

パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像などのデータファイルを開いたり削除したりできます。セキュリティを強くするためには Windows のログオンパスワードもあわせて設定することをお勧めします。

「アカウント」の種類について

- · 「管理者 |
 - パソコンの設定を変更したり、新しいソフトウェアをインストールしたりできます。
- ・「標準ユーザー」 パソコンの設定の変更や、ファイルの参照、システムの重要なファイルの削除が制限されます。また、ソフトウェアのインストールや一部のソフトウェアの使用が制
- 4 新しく追加したユーザー名で指紋の登録をします。 「指紋を登録する」手順 4 (…▶P.84) に戻り、指紋の登録をしてください。

指紋認証については、次のマニュアルもご覧ください。

參照

▼ 指紋認証が使えなくなったら

限されます。

- - →「指紋認証を使う」

指紋認証を使って Windows にログオンする

指紋認証を使うと Windows ログオンパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指をスライド させるだけで Windows にログオンできるようになります。

また、複数ユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザー選択も省略することができます。

電源ボタン(小)を押して、Windows を起動します。

Windows が起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。

指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。認証画面が表示されていない場合は、 「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから「AuthenTec 指紋ドライバーを選択して、 認証画面を表示させてください。



「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから 「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択します。 また、認証ツールバーが表示されない場合は、ユー ザーのアイコンをクリックするか、または「ユーザー の切り替え」ボタンをクリックしてログオン画面を切 り替え、認証ツールバーを表示させてください。



(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指の スライドのさせ方」(••▶P.81) をご覧ください。

指紋認証がうまくいかない場合

指を繰り返しスライドしても指紋認証に失敗する場合は、Windows のログオンパスワードを使っ てログオンしてください。

指紋センサーについての注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - ■指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
 - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が 汚れたりした場合
 - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。 指紋センサー表面はときどき清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が 改善されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が 故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

指紋認証をお使いになる場合の注意

- 本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によっては指 紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- 指紋の登録には同一の指で最低3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できな い場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせた 際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指 を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処する ことで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
 - ■指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
 - ■手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
 - ■手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
 - 指が泥や油などで汚れている場合
 - ■太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
 - 磨耗して指紋が薄くなった場合
 - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
 - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分 を取り除いてからご使用ください。
- 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが 表示されます。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用され たこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

12 LAN (有線 LAN) 機能を使う

LAN [ラン] (有線 LAN) 機能を使うための、LAN コネクタについて説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。

このパソコンの LAN 機能

このパソコンでは、次のものが標準で準備されています。

LAN コネクタ (LAN ケーブル用)
 1000BASE-T [ベースティー] /100BASE-TX [ベースティーエックス] /10BASE-T 準拠

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、パソコンとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続している一例です。ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

・ 画面で見るマニュアル』 ≫ 「390010」で検索

→ 「ネットワークの種類やしくみ」

LAN (有線 LAN) をお使いになる場合

LAN(有線LAN)をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

- ブロードバンドモデム ADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダに
- ルーター

より異なります。

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所(パ ソコンやプリンタなど)に届けるための機器。一般的には、LAN と外部のネットワーク(インターネッ ト)を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに内蔵されている場合もあります。 なお、1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

- ハブ
 - ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。

複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに内蔵されている場合もあります。 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

LAN ケーブル (ストレートタイプ)

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュア ルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

1000BASE-T の通信を行うためには、エンハンストカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブル を使用してください。

LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行いま す。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに従って、機器の設定 をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

参照

○
「画面で見るマニュアル』 ≫ 「000100」で検索 →「LAN を使うし

13 無線 LAN 機能を使う

無線 LAN 搭載機種のみ

無線 LAN [ラン] 機能について説明します。

ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。


このパソコンの無線 LAN 機能

無線 LAN が搭載されている機種では、次の規格の無線 LAN による通信を行うことができます。別途、 無線 LAN アダプタを購入する必要はありません。

- NF75XN/D, NF70XN で、IEEE802.11n ドラフト準拠に対応した無線 LAN を選択した場合 IEEE [アイトリプルイー] 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、 IEEE802.11g 準拠、IEEE802.11n ドラフト準拠 (Wi-Fi® [ワイファイ] 準拠)
- NF75X/D, NF70X の場合、NF75XN/D, NF70XN で IEEE802.11n ドラフト準拠に対応し ない無線 LAN を選択した場合 IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠 (Wi-Fi®
- NF55X/D, NF50X/V, NF50X の場合、NF50XN で無線 LAN を選択した場合 IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠(Wi-Fi® 準拠)

インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、ブロードバンドインターネットと接続している一例です。ネットワークの形態によっ て使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。

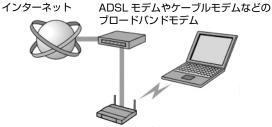

無線 LAN アクセスポイント

無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「インフラスト ラクチャ通信しという方式で通信します。

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN アクセス ポイントとパソコンの間を、LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

參照

箪 『画面で見るマニュアル』 » 👂 「390010」 で検索 → 「ネットワークの種類やしくみ |

無線 LAN をお使いになる場合

必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

- 無線 LAN アクセスポイント
 - LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。無線 LAN アクセスポイントには主に次のものが あります。
 - ワイヤレス LAN ステーション
 - ワイヤレスブロードバンドルーター

無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定を行います。

初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アクセスポ イントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN アクセ スポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。

参照

- ▼ 初めてインターネットに接続する
- □ 『スタートガイド2 セットアップ編』
 - →「インターネットを始めるための準備|
- ▼ 無線 LAN の設定
- で見るマニュアル』 ≫ 「001000」で検索
 - → 「無線 LAN を使う |
- ▼ 別売の無線 LAN カードなどを使う
- ○
 「画面で見るマニュアル』 ≫ 「001020」で検索
 - → 「別売の無線 LAN アダプタを使う |

4 FeliCa ポートを使う

FeliCa ポート搭載機種のみ

FeliCa「フェリカ」ポートを使った便利な機能について説明しています。ここでは、FeliCa 対応カードや FeliCa 対応携帯電話を、合わせて「FeliCa 対応カード」として説明しています。

FeliCa とは?

FeliCa とは、非接触 IC カード技術方式の名称です。電子マネーや交通機関の IC 乗車券、一部の携帯 電話などに採用されています。FeliCaに対応したカードや携帯電話は、主に交通機関の読み取り装置 (自動改札など) や、コンビニエンスストアなどのレジにある専用機器で、料金の精算や個人認証の用 途で使用することができます。このパソコンの FeliCa ポートでは、「FeliCa 対応カード」および 「FeliCa 対応携帯電話」を使用することができます。



FeliCa プラットフォームマーク

FeliCa プラットフォームマークは、FeliCa に対応した機器やサービスにおい て、フェリカネットワークス株式会社が管理する共通領域を使ったプラット フォームに対応していることを表します。



このパソコンでできること

このパソコンの FeliCa ポートでは、主に次のことができます。

- インターネットでのショッピングの支払い Edy [エディ] や eLIO [エリオ] などによる支払いに対応した、ホームページでのショッピングのとき に、このパソコンの FeliCa ポートを使って支払いをすることができます。
- 残高や利用履歴のチェック Edy や交通機関の IC 乗車券の、残高照会や利用履歴をチェックすることができます。 このパソコンで使用できる FeliCa 対応カードについては、次のホームページをご覧ください。 ジャストシステムホームページ:http://www.justsystem.co.jp/atlife/kazasu/card/

FeliCa ポートを使う


FeliCa 対応カードを、このパソコンの本体前面にある FeliCa ポートに軽 くタッチします。

FeliCa 対応カードの場合は、カードをパソコン本体に対して横向きにし、カードの中心を FeliCa ポートにある FeliCa プラットフォームマークに合わせてください。


FeliCa 対応携帯電話の場合は、携帯電話に刻印されている FeliCa プラットフォームマークを、 このパソコンの FeliCa プラットフォームマークに合わせてください。

「かざしてナビ」を初めて表示させたときには、「使用許諾契約書」が表示されます。 内容を確認してください。

■FeliCa 対応カードの場合 カードの中心を合わせます。

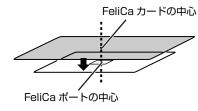

■ FeliCa 対応携帯電話の場合 携帯電話のクマークを合わせます。

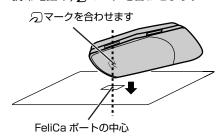

「かざしてナビ」が表示されます。

POINT

「かざしてナビ」が表示されない場合

- ・お使いになる FeliCa 対応カードによっては、読み取りづらい場合があります。そ のような場合は合わせる位置を少しずらし、再度反応をお確かめください。
- · (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「FeliCa ポート」→ 「かざしてナビ」 →「かざしてナビ」の順にクリックしても、「かざしてナビ」を表示させることが できます。

バッテリで使用するときは

ご購入時の状態では、このパソコンをバッテリで使用しているときは、FeliCa 対応 カードが FeliCa ポートに軽くタッチされたことを監視する動作(ポーリング)がオ フになります。このパソコンをバッテリで使用しているときに FeliCa を使う場合は、

「かざしてナビ」の順にクリックして、「かざしてナビ」を表示させるか、「「かざして ナビ」のポーリング動作について」(••▶P.97) をご覧になり設定を変更してくださ い。

2 「かざしてナビ」の中から、ソフトウェアをクリックして表示させます。

アイコンが薄く表示されているソフトウェアは、このパソコンでは使用できません。クリックすると「(ソフトウェア名称)がセットアップされていません」というメッセージが表示されます。あらかじめご了承ください。

各ソフトウェアの詳しい使い方については、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。



「かざしてナビ」の画面の色は、使用する時間帯によって異なります。「かざしてナビ」については、次のマニュアルもあわせてご覧ください。

参照

→「かざしてナビ」

「かざしてナビ」のポーリング動作について

FeliCa 対応カードが FeliCa ポートに軽くタッチされたことを監視する動作のことを「ポーリング」といいます。「ポーリング」がオンになっていないと、FeliCa ポートに FeliCa 対応カードを軽くタッチしても「かざしてナビ」が表示されません。ご購入時の状態では、パソコンを AC アダプタで使用する場合のポーリングはオンに、バッテリで使用する場合のポーリングはオフになります。ポーリング動作を変更する場合は、次の手順で設定を変更してください。

⑤ (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FeliCa ポート」 → 「かざしてナビ」 → 「かざしてナビ」の順にクリックします。

「かざしてナビ」が表示されます。



2 「かざしてナビ」の画面右上にある「Menu」をクリックし、表示された メニューから「オプション」をクリックします。

「オプション」ウィンドウが表示されます。



起動時のポーリング設定をオンにする場合は、「起動時のポーリング設定」 の欄にある「オン」の をクリックして にしてください。

バッテリで使用するときにポーリングをオンにする場合は、「バッテリー駆動時にポーリングを オフにする | の 図 をクリックして □ にしてください。



「OK」をクリックします。

FeliCa ポートをお使いになる上でのご注意

- このパソコンの FeliCa ポートは、電波法に基づく形式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- 使用周波数は、13.56MHz 帯です。
- 本機を分解、改造したり、形式番号を消すと、法律により罰せられる事があります。
- 周囲で複数の FeliCa ポートをご使用の場合、1 m 以上間隔をあけてお使いください。
- 近くに同一周波数帯を使用中の他の無線機がないことを確認してからお使いください。

故障かな?と思ったら

FeliCa 対応カードをうまく読み取れないときは、自己診断機能を使って、FeliCa ポートが正常に動作しているか確認することができます。

- 画面右下の通知領域にある (かざしてナビ)のアイコンを右クリックし、 表示されるメニューから「終了」をクリックします。 「かざしてナビ」が終了します。
- 2

 ② (スタート) → 「すべてのプログラム」 → 「FeliCa ポート」 → 「FeliCa ポート自己診断」をクリックします。
 自己診断ツールが起動します。
- 3 画面に表示された内容を確認し、「次へ」をクリックします。 診断が開始されます。しばらくすると、診断結果が表示されます。 □「サポート&サービスのご案内」をご覧になり、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓□」または各ソフトウェアのお問い合わせ窓□にお問い合わせください。



第3章

周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる場合	102
2	メモリの増設/交換	105

周辺機器の設置/設定/増設

1

周辺機器をお使いになる場合

ここでは、周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたいことについて説明します。

⚠警告



・周辺機器の取り付け/取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行ってください。

AC アダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜いてください。

感電の原因となります。



・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周 辺機器が故障する原因となります。

周辺機器とは?

プリンタ、デジタルカメラ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各種コネクタに接続したり、パソコン本体内部に取り付けたりして、パソコンの機能を拡張したり、処理速度を高めたりできます。

周辺機器を取り付けると

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、パソコンでできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

周辺機器を取り付けるには

周辺機器の取り付け方について、本マニュアル内では、「メモリの増設/交換」(・・・▶P.105) について記載しています。また、画面で見るマニュアルでも、紹介しています。 お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

参照

(上) 「画面で見るマニュアル」

→「5.パソコン本体の取り扱い」または「6.周辺機器の接続」

「画面で見るマニュアル」で調べる

表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。

例えば、プリンタを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「プリンタを接続する」をクリックします。



POINT

手順の中に「動画を見る」というボタンがあるとき

ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。このとき、FMV ユーザー登録で発行された「ユーザー登録番号」と「パスワード」が必要です。ユーザー登録については、『ザポート&サービスのご案内』をご覧ください。

周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

・周辺機器によっては設定作業が必要です。

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接 続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後 に「ドライバのインストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧 になり、正しく行ってください。

ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合


周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。オ プションの FDD ユニット(USB)をご購入になり、接続した上でドライバをインストールしてください。

マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続時に間違いがないようにしてくださ い。

参照

▼ ケーブル類を接続する場合

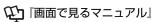

→「6. 周辺機器の接続」

誤った接続状態で使用すると、このパソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。 また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。「画面で見るマニュ アルーとあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」(http://www.fujitsu-webmart.com/) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品を お使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

・ ACPI [エーシーピーアイ] に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場 合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

・周辺機器の電源は、パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてからパソコンの電源を入れて ください。また、周辺機器の電源を切るときは、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切って ください。

修重要

周辺機器を取り付ける場合

- ・ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してくだ さい。
- ・複数の周辺機器を取り付ける場合は、1 つずつ取り付けて設定を行ってください。

周辺機器の設置/設定/増設

2 メモリの増設/交換

パソコンに取り付けられるメモリを増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げる ことができます。ここでは、メモリを増やす方法について説明します。

必要なものを用意する

■メモリ(拡張 RAM [ラム] モジュール)

NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN の場合

FMVNM51J4 (512MB)、FMVNM1GJ4 (1GB)、FMVNM2GJ4 (2GB) のメモリが取り付け られます。

NF55X/D の場合

FMVNM51J4 (512MB)、FMVNM1GJ4 (1GB) のメモリが取り付けられます。

NF50X/V, NF50X, NF50XN の場合

FMVNM51J2 (512MB)、FMVNM1GJ2 (1GB) のメモリが取り付けられます。

■プラスのドライバー(ドライバーサイズ:1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

メモリの組み合わせ表

次の表で、メモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認してください。 次の表以外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。 なお、組み合わせによってはあらかじめ取り付けられているメモリを交換したり、取り外したりする 必要があります。

■ご購入時のメモリの組み合わせ

お使いの機種	総容量	スロット 1	スロット2
NF75X/D, NF70X, NF55X/D, NF50X/V, NF50X NF75XN/D, NF70XN, NF50XN(1GBを選択)	1GB	512MB	512MB
NF75XN/D, NF70XN, NF50XN (2GB を選択)	2GB	1GB	1GB

■メモリの組み合わせ例

メモリを取り付けたり交換したりする場合は、下の表のように組み合わせてください。

• NF55X/D, NF50X/V, NF50X, NF50XN の場合

総容量	スロット 1	スロット2
1GB	512MB	512MB
100	1GB	なし
1.5GB	1GB	512MB
2GB	1GB	1GB

• NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN の場合

総容量	スロット 1	スロット2
1GB	512MB	512MB
100	1GB	なし
1.5GB	1GB	512MB
2GB	1GB	1GB
2 0 b	2GB	なし
3GB	2GB	1GB
4GB(最大)[注]	2GB	2GB

注: OS が使用可能な容量は約3.25GB になります。



次の表の組み合わせはデュアルチャネル対応です

総容量	スロット 1	スロット2
1GB	512MB	512MB
2GB	1GB	1GB
4GB [注]	2GB	2GB

注: NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN のみ対応しています。



メモリ取り扱い上の注意

⚠警告

・メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタやバッテリ、周辺機器を取り外してください。スリープや休止状態では、取り付け/取り外しを行わないでください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因となることがあります。

取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに 置いてください。


誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

∧注意

・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコン本体の電源を切って、しばらくしてから行ってください。 火傷の原因になることがあります。

メモリを取り付けるときの注意

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。この部分には手を触れないでください。

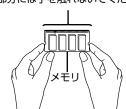

メモリを増やす


メモリは、パソコン本体下面の拡張 RAM モジュールスロットに取り付けます。 メモリスロットにメモリを取り付ける場合と、取り付けられているメモリを交換する場合で手順が異 なります。お使いのパソコンの状態を確認して、正しく行ってください。

POINT

メモリの取り付け手順の動画を見ることができます

サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で、メモリの取り付け手順の動画がご 覧になれます。

- パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 内蔵バッテリパックを取り外します。 内蔵バッテリの取り外し方は、「内蔵バッテリパックを交換する | (・・▶P.35) をご覧ください。
- メモリの組み合わせを確認します。 メモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表」(**▶P.106) をご覧ください。
- 5 ネジ(1 箇所)をゆるめ、くぼみに指をかけてカバーを矢印の方向にスラ イドさせてから取り外します。

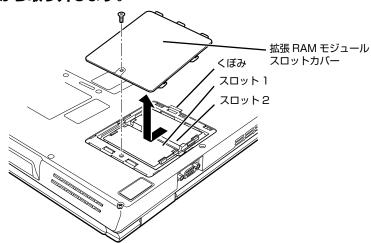


(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順7へ進んでください。 取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順6へ進んでください。

ó 交換したいメモリを取り外します。


スロット部のカバーをめくり、メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し 斜めに持ち上がるので、両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取 り外します。

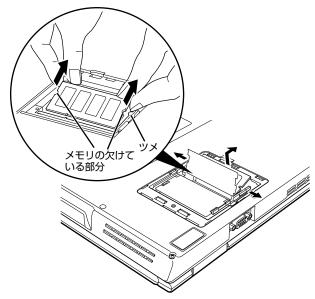

7 メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上から しっかりと差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

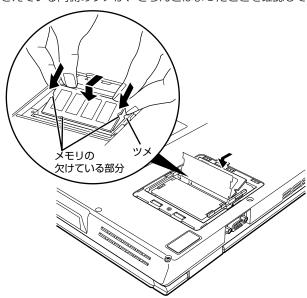




炒重要

メモリを取り付けるときのご注意

- ・メモリを取り付けるときは、端子や IC に触れないようにして、両手でメモリの ふちを持って取り付けてください。
- ・メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ・メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り付けようとすると、メモリやコネクタが破損する原因となります。

──手順 5 で取り外したカバーを取り付けます。

カバーを取り付け、矢印の方向に少しスライドさせてネジ穴を合わせてから、ネジで固定します。

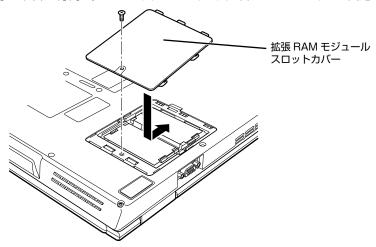

夕 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリの取り付け方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・・▶P.35)をご覧ください。

続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう(••▶P.111)。



メモリ容量を確認する

パソコン本体の電源を入れます。

修重要

画面に何も表示されないときは

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

- 2 **② (スタート) → 「コントロールパネル」の順にクリックします。** 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「システムとメンテナンス」をクリックします。
- 4 「システム」をクリックします。
- 5 ○で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかどうかを確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認してください。



メモリ容量の表示はお使いのパソコンによって異なります。

このパソコンではメモリの一部をグラフィック用メモリとして使用するため、取り付けたメモリの総容量より、8MB 少なく表示されます。

また、お使いのシステム構成によってはさらに 4MB 少なく表示される場合があります。

6 ウィンドウの右上にある**■**をクリックして、ウィンドウを閉じます。



第4章 お手入れ

1	FMV のお手入れ	٦	٦	/	1	
- 1	- FIVIV のの十入1t	- 1	- 1	_	+	

お手入れ

FMV のお手入れ

ここでは、FMV を快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについて説明しています。

パソコン本体および添付品のお手入れ

▲ 警告



- ・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
- ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリを取り外してください。
- ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

%重要

キーボードのキーとキーの間のホコリなどをとる場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる 場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。 その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛な どの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

パソコン本体やマウス、リモコンの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。 中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、 拭き取りの際は、パソコン本体やマウス、リモコンに水が入らないよう十分に注意してください。な お、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。 マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。

POINT

キートップが外れてしまった場合(NF70XN, NF50XN を除く)

次のマニュアルをご覧ください。

参照

○「画面で見るマニュアル」 >
○「000220」で検索

→「各部の名称と働き:キーボード」→「キートップが外れてしまった場合について」


液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。水や中性洗 剤を使用して拭かないでください。

修重要

液晶ディスプレイのお手入れをするときは、次の点にご注意ください

- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液 晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを 傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
 - ・アルカリ性成分を含んだもの
 - ・界面活性剤を含んだもの
 - アルコール成分を含んだもの
 - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
 - 研磨剤を含むもの

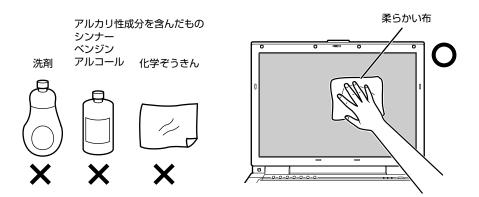

CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVD ドライブ のレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。 うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあり ます。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベル等をご覧く ださい。


空冷用通風路のお手入れ

NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN, NF55X/D の場合、空冷用通 風路のお手入れを行うことができます

このパソコンは、性能を維持するために放熱用のファンを内蔵しています。放熱用ファンは、パソコ ンの外と内の間に空気の流れを作ってパソコン内部を冷却しているため、ご利用の環境によってはパ ソコン内部に周囲のほこりを取り込んでしまうことがあります。このほこりが徐々に蓄積していくと、 パソコンが本来の性能を発揮できなくなる場合があります。

NF75X/D. NF75XN/D. NF70X. NF70XN. NF55X/D の場合、「お手入れナビ」というソフトウェ アにより、パソコン内部の温度やパソコンの総利用時間をチェックすることによって、お手入れの時 期をお知らせします。

「パソコンの空冷用通風路にほこりが詰まっている可能性があります。」というメッセージが表示され た場合、この後の手順に従って正しく清掃を行い、ほこりを取り除いてください。

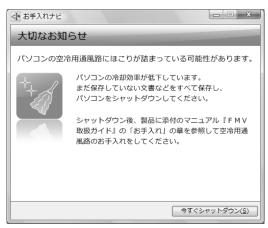

空冷用通風路の清掃方法

修重要

AC アダプタを取り外してください

感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、AC ア ダプタを取り外してください。

充分に換気してください

清掃時には、ほごりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したり するなどして、充分に換気してください。

次のことにご注意ください

- 洗剤は使用しないでください。
- ・清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、 充分ご注意ください。
- ・ほこりを取り除く際は、プラスチック製の楊子や歯間ブラシ等をお使いください。金属など の硬いものや、木製の折れやすいものなどを使うと故障の原因となります。

パソコン本体内部は静電気に対して弱い部品で構成されています

パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電 気によって破壊される場合があります。

パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電して ください。






パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。


2 液晶ディスプレイを開き、カバーを取り外します。

『日本記』の上にあるくぼみに指をかけて、カバーを取り外します。 なお、カバーは固く取り付けてありますので、取り外す際は、カバーの破損に注意してください。

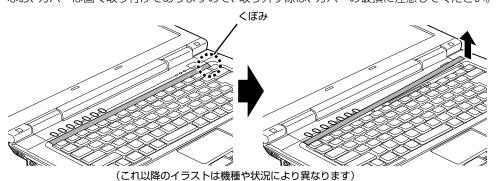


3 空冷用通風路を清掃します。

空冷用通風路のほこりを取り除いてください。

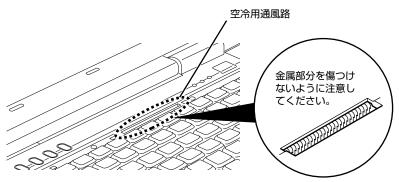

4 カバーを取り付けます。

①カバーのツメをパソコン本体に差し込んでから、②カバーを取り付けます。

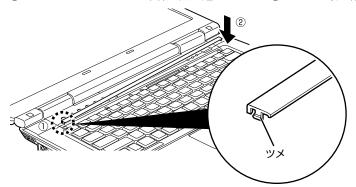

5 液晶ディスプレイを閉じます。



POINT

定期的にメッセージが表示されるように設定することもできます

定期的なお手入れ時期のお知らせを有効/無効に変更したい場合は、 (スタート) →「すべてのプログラム」→「お手入れナビ」→「お手入れナビの設定」の順にク リックします。

「お手入れナビの設定」ウインドウが表示されますので、ウィンドウの説明に従って 操作してください。



第5章 仕様一覧

1	パソコン本体の仕様	120
2	その他の什様	132

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの 仕様一覧をご覧ください。

製品名称	USB	リモコン	テレビチ	ューナー	フラットポイント	ワンセグ	無線	FeliCa
(品名)	マウス	グレコン	地上アナログ	地上デジタル	デジタイザ	チューナー	LAN	ポート
NF75X/D	0	0	×	0	0	×	0	0
NF75XN/D	\triangle	0	×	0	\triangle	×	\triangle	\triangle
NF70X	0	×	×	×	×	×	0	×
NF70XN	\triangle	×	×	×	×	×	\triangle	×
NF55X/D	0	0	×	0	×	×	0	×
NF50X/V	0	×	×	×	×	0	0	×
NF50X	0	×	×	×	×	×	0	×
NF50XN	Δ	×	×	×	×	Δ	Δ	×

○:添付または搭載、△:機能を選択した場合に添付または搭載、×:非添付または非搭載

パソコン本体の仕様

	製品名称	FMV-BIBLO NF75X/D	FMV-BIBLO NF70X	FMV-BIBLO NF55X/D		
CPU)注1	インテル [®] Core TM 2 Du (インテル [®] Centrino [®] テクノロ3 2G	® Duo プロセッサー・ ジー搭載)	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 530 1.73GHz		
キャ	ッシュメモリ	1 次: 32KB 命令× 2· 2 次: 2MB	+ 32KB データ × 2 、	1 次:32KB 命令+32KB データ、2 次:1MB (CPU 内蔵)		
チッ	プセット	モバイル インテル® GM96	65 Express チップセット	モバイル インテル [®] GL960 Express チップセット		
シス	テム・バス	800	MHz	533MHz		
メイ	ンメモリ	標準 1GB(512MB×2P DIMM)ECC なし		標準 1GB (512MB × 2 PC2-4200 DDR2 SDRAM DIMM) ECC なし 最大 2GB 注2注4		
拡張	メモリスロット		× 2(空きスロットなし)			
イン	/テル® ターボ・メモリー	1GB		_		
	グラフィック アクセラレータ		チップセットに内蔵			
表	ビデオメモリ	最大 2	256MB(メインメモリと共用)) 注 10		
示機	液晶ディスプレイ ^{注 5}	高色純度·超高輝度	高色純度・超高輝度・低反射・広視野角 15.4型			
能	解像度/発色数	液晶ディスプレイ表示:1280 × 800 ドット/ 1677 万色 ^{注 6} 外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色				
フロ	ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	FDD ユニット(USB)(別売)				
/\-	-ドディスクドライブ ^{注 8}	約 160GB (Serial ATA/150) ^{注9} 約 120GB (Serial ATA/150) ^{注9}				
CD/	/DVD ドライブ ^{注 11}	スーパーマルチドライブ				
オ	オーディオコントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック				
ーディオ	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット (再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット (録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能				
機	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート			
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵			
+-	ボード	日本語キーボード (キーピッチ約 19mm、キーストローク約 3mm、87 キー、JIS 配列準拠)				
ポイ	ンティングデバイス	フラットポイントデジタイザ / デジタイザ用ペン、 フラットポイント、 USB マウス添付		、USB マウス添付		
指紋	(センサー	スライド式/スクロール機能あ		b		
リモ	コン	リモコン標準添付	_	リモコン標準添付		
	タッチボタン / ・DVD 操作ボタン等	プログラマブル× 1、 Support ボタン、 DigitaITV ボタン、 チャンネルボタン、 音量調節ボタン搭載	プログラマブル× 4、 Support ボタン、 音量調節ボタン搭載	プログラマブル× 1、 Support ボタン、 DigitaITV ボタン、 チャンネルボタン、 音量調節ボタン搭載		

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・▶P.130)をご覧ください。



製品名称				FMV-BIBLO NF75X/D FMV-BIBLO NF70X FMV-BIBLO NF55X/D			
製品名称			410	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 13}			
通信機能	無線 LAN 注 14			IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、 IEEE 802.11b 準拠 IEEE 802.11b 準拠、 IEEE 802.11g 準拠 (Wi-Fi® 準拠) 注 16 (Wi-Fi® 準拠) 注 16			
内蔵アンテナ FeliCa ポート			と対域とファブ	≒n	ダイバーシティ方式		
テ 地上デジタル ^{注 18}			÷10	あり 受信チャンネル:	-	受信チャンネル:	
	レビ	地上デジタル ^{注 6} 		000 ~ 999ch	_	000 ~ 999ch	
テ	チュー	BS デミ	ジタル		_		
レビ	ナー	110度	₹CS デジタル		_		
		形式 ^{注 19}		MPEG2 (ハードエンコード)	_	MPEG2 (ハードエンコード)	
		質化機能		3 次元 Y/C 分離	_	3 次元 Y/C 分離	
			ドスロット	あり	_	あり	
ワン	セグチ	ューナー	_		-		
	Expr	essCar	d	(EynressCard/34 ∓	× 1 スロット ジュール、ExpressCard/54	モジュール対応) 注20	
	PC t	コード			準拠 Type I / II× 1 スロッ		
	メモ!		イック/	× 1 スロット (メモリースティック PRO 対応)			
1	xD- ピクチャーカード ^{注 21} 外部ディスプレイ/			アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S ビデオ× 1(NTSC 出力)			
ンタ	ビデオ出力 USB ^{注 22}			USB2	2.0 準拠×5(右側面×1、背面	面× 4)	
ーフ	IEEE1394 (DV) 注23				4ピン×1 (S400)		
エー	LAN ビデ	オ入力		RJ-45 × 1 –			
ス	テレビアンテナ入力			ミニジャック× 1 (標準添付のアンテナ変換 ケーブルを使用)	_	ミニジャック× 1 (標準添付のアンテナ変換 ケーブルを使用)	
	オー	ディオ		ヘッドホン ^{注 24} : ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック、(出力:1mW 以上、 負荷インピーダンス 32 Ω) / マイク ^{注 25} : ϕ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5k Ω 以上(DC)2k Ω 以上)			
	状態	表示		LED			
電源	供給方	式	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、	、出力 DC19V(4.22A)	入力 AC100V ~ 240V、 出力 DC19V(3.16A)	
			バッテリ	内蔵バッテリパ	ック:リチウムイオン 14.4\	//2000mAh	
(JEI	ITA 測	(働時間 定法 1.(約 1.6 時間	約 2.0 時間	約 1.1 時間	
バッテリ充電時間 ^{注 27}					約 2.0 時間	ı	
消費電力 ^{注 28} 省エネ法に基づく				約 34W /約 88W	約 29W /約 89W	約 34W /約 69W	
	エネルギー消費効率注29					I区分 0.00097 (AA) ^{注30}	
外形	寸法			W360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm (突起部含まず)			
質量 盗難防止用ロック取り付け穴			取り付け穴	約 3.0kg 約 2.9kg 約 3.0kg あり			
温湿度条件				温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
プレ	インス	(トール	OS	Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)			
サポ	<u>- </u>)S ^{注32}		Windows Vista Ultima	ate 正規版、Windows Vista	Home Premium 正規版	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・▶P.130)をご覧ください。

	製品名	3称	FMV-BIBLO NF50X/V	FMV-BIBLO NF50X		
ODI	j注1		インテル [®] Celeron [®] M プロセッサー 520			
CPU) /= ·		1.60GHz			
++	ッシュメモリ		1 次:32KB 命令+ 32KB データ、2 次:1MB(CPU 内蔵)			
チップセット			モバイル インテル® 943G	ML Express チップセット		
システム・バス			533	MHz		
メイ	ンメモリ		標準 1GB (512MB × 2) (PC2 ECCなし 最大			
拡張	メモリスロット	\	× 2 (空きス	(ロットなし)		
イン	テル® ターボ	・メモリー	-	-		
	グラフィック アクセラレー		チップセッ	ノトに内蔵		
	ビデオメモリ		最大 224MB(メイン	ノメモリと共用) ^{注 10}		
表示機	液晶ディスプ	レイ ^{注 5}	高色純度・超高輝度・低反射・広視野角 15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800 ドット(スーパーファイン DX II 液晶)			
能	解像度/発色	数	液晶ディスプレイ表示:1280 × 800 ドット/1677 万色 ^{注 6} 外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1280 × 768 ドット/1677 万色 ^{注 6}			
	ッピーディスク		FDD ユニット(USB)(別売)			
	・ドディスクドラ		約 120GB (Serial ATA/150) ^{注9}			
CD/	/DVD ドライフ	ブ 注 11	スーパーマル	レチドライブ		
オ	オーディオコ	ントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック			
ーディオ	PCM 録音再:	生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能			
機	MIDI 再生機能	能	OS 標準機能にてサポート			
能	スピーカー		ステレオスヒ	ピーカー内蔵		
+-	ボード		日本語キ (キーピッチ約 19mm、キーストロー			
ポイ	ンティングデル	「イス	フラットポイント、	USB マウス添付		
指紋センサー			スライド式/スク	7ロール機能あり		
リモ	リモコン		-	-		
	/タッチボタン / ・DVD 操作ボタン等		プログラマブル× 1、Support ボタン、 ワンセグボタン、チャンネルボタン、 音量調節ボタン搭載	プログラマブル× 4、Support ボタン、 音量調節ボタン搭載		
通	LAN		1000BASE-T / 100BASE			
信	無線 LAN	規格	IEEE802.11b 準拠、IEEE802	2.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 16}		
機能	注 14	内蔵 アンテナ	ダイバーシ	/ティ方式		
FeliCa ポート			-	-		

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.130) をご覧ください。

製品名称				FMV-BIBLO NF50X/V FMV-BIBLO NF50X				
製品名称			- 3.4 注 1.9					
	レビ	地上デジタル生10		-	-			
	チ	BS デ	ジタル	_	_			
テ	ュー	00 7 .						
レビ	ナー			-	-			
	録画	形式 ^{注 19}	9	-	-			
	高画	質化機能		-	-			
	B-CA	AS カー	ドスロット	_	-			
ワン	'セグヲ	- ユーナ-	_	受信チャンネル:000-999ch	-			
		essCar	rd	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュー)				
		カード		PC Card Standard 準拠 Type I /	/ Ⅱ× 1 スロット (CardBus 対応)			
	メモ		イック <i>/</i> ーカード ^{注 21}	× 1 スロット(メモリ-	ースティック PRO 対応)			
1	外部ビデ	ディスブ オ出力		アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	/×1/Sビデオ×1(NTSC 出力)			
ン		注22		USB2.0 準拠× 5(右側面× 1、背面× 4)				
ター	IEEE	1394	(DV) ^{注23}	4ピン× 1 (S400)				
ーフ	LAN			RJ-45 × 1				
I	ビデ	オ入力			-			
ス	テレ	ビアンテ	ナ入力	ミニジャック× 1 (標準添付のアンテナ変換 ケーブルを使用、ワンセグ放送受信専用 室内用アンテナ添付)	_			
	オー	ディオ		ヘッドホン ^{注 24} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック、 (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク ^{注 25} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)				
	状態	表示		LED				
	ш.//		AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(3.16A)				
電源	供給力	コエし	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウム・	イオン 14.4V / 2000mAh			
		家働時間 定法].(O ^{注26})	約 1.0 時間	約 1.3 時間			
	バッテリ充電時間 ^{注 27}			約 2.0)時間			
消費	消費電力注28			約 33W /約 68W	約 29W /約 68W			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 29}				区分 0.001	O (AA) 注30			
	寸法			W360.0 × D265.0 × H33.	5 ~ 38.2mm(突起部含まず)			
質量	<u> </u>			約 2.9kg 約 2.8kg				
盗難	防止月	ロック	取り付け穴	あり				
温湿	度条件	ŧ		温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				
		ストール		Windows Vista Home Premi	um 正規版 (DirectX 10 対応)			
サポ	- F	DS ^{注 32}		Windows Vista Ultimate 正規版、Windows Vista Home Premium 正規版				

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(**▶P.130) をご覧ください。

			FMV-BIBLO NF75XN/D				
	製品名	3称	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7250 を選択した場合	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7500 を選択した場合			
CPU 注1注31 ★			インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7250	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7500			
			2GHz	2.20GHz			
キャッシュメモリ★			1 次:32KB 命令×2+32KB データ× 2、2次:2MB (CPU 内蔵)	1 次:32KB 命令×2+32KB データ× 2、2次:4MB (CPU 内蔵)			
チップセット				65 Express チップセット			
シス	ステム・バス		800	MHz			
メイ	′ンメモリ★		標準 1GB (512MB × (PC2-5300 DDR2 SDRAM D	2) / 2GB (1GB×2) IMM) ECC なし 最大4GB ^{注4}			
拡張	メモリスロッ	\	× 2(空き7	(ロットなし)			
イン	/テル® ターボ	・メモリー	10	€B			
	グラフィック アクセラレー		チップセッ	ットに内蔵			
	ビデオメモリ		最大 256MB(メイ)	ンメモリと共用) ^{注 10}			
表			高輝度・低反射 15.4 型ワイドT				
示	液晶ディスブ	プレイ ^{注 5} ★	(スーパーファ				
機能				4型ワイドTFT カラー 1280 × 800 ドット (ンDX T 海県)			
130			(スーパーファイン DX I 液晶) 液晶ディスプレイ表示:1280 × 800 ドット/ 1677 万色 ^{注 6}				
	解像度/発色数		外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色				
			液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 6}				
フロ]ッピーディスク	カドライブ ^{注 7}	FDD ユニット (USB) (別売)				
	-ドディスクド -		約 120GB(120GB×1)/約 160GB(160GB×1)/ 約 250GB(250GB×1)(Serial ATA/150) ^{注9}				
CD	/DVD ドライフ	ブ注 11	スーパーマルチドライブ				
オ	オーディオコ	ントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック				
ーディオ	PCM 録音再	生機能		KHZ、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 HZ、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 再生機能			
機	MIDI 再生機能	能	OS 標準機能にてサポート				
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵				
+-	-ボード			ーボード			
				ク約 3mm、87 キー、JIS 配列準拠) タイザ(デジタイザ用ペンが添付されます)			
ポイ	ポインティングデバイス★			タイリ(デンタイリ用ヘンが添りされます) USB マウスが添付されます。			
指紋	指紋センサー		スライド式/スク				
リモ	リモコン		-	_			
	ワンタッチボタン /		プログラマブル× 1、Support ボタン、	DigitaITV ボタン、チャンネルボタン、			
TV	TV · DVD 操作ボタン等		1 1	ボタン搭載			
	LAN	T		E-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 13}			
通			なし/IEEE 802.11a (J52/W52/W	53/W56)準拠、IEEE 802.11b 準拠、 処(Wi-Fi [®] 準拠)/			
信	無線 LAN ★	規格	IEEE 802.11g 49				
機能	注 14		IEEE 802.11g 準拠、IEEE 802.11n	ドラフト準拠 (Wi-Fi [®] 準拠) ^{注 15注 16}			
,,,,,		内蔵 アンテナ		シティ方式 ^{注 17}			
Feli	Caポート★		なし、	/あり			

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。

★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.130) をご覧ください。

ペッドホン注 24: φ3.5mm ステレオ・ミニジャック、 (出力:1mW以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク注 25: φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上) 状態表示 LED 電源供給方式				FMV-BIBLO	NF75XN/D	
上 上 上 上 上 上 上 上 上 上			製品名称			
プレビビリン 1		レ	地上デジタル ^{注 18}	受信チャンネル:	000~999ch	
ビ ナ カ 110 反 CS デジタル - 場面彫式 ² 18 MPEG2 (ハードエンコード) 高囲質化機能 3 次元 Y/C 分離 B-CAS カードスロット あり フレセグチューナー - × 1 スロット ExpressCard (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) 注 20 PC カード PC Card Standard 準拠 Type 1 / II × 1 スロット (CardBus 対応) SD カード/メモリースティック/ メロ・ピケオ・カード注 21 × 1 スロット (メモリースティック PRO 対応) イ クン・ロースティック/ メロ・ビデオ・カード注 21 × 1 スロット (メモリースティック PRO 対応) ク USB 注 22 USB2 0 準勝× 5 (右側面× 1、背面× 4) IEEE 1394 (DV) 注 23 4 ピン× 1 (S400) LAN RJ-45 × 1 ビデオ入力 ニジャック オーディオ (機準添付のアンテナ変換ケーブルを使用、ワンセグ放送受信専用 室内用アンテナ添付へッドホンネ2 ** 93.5mm ステレオ・ミニジャック (入力: 100mV 以下、入力インビータンス (AC) 1.5kの以上 (DC) 2kの以上) オーディオ カム 100mV 以下、入力インビータンス (AC) 1.5kの以上 (DC) 2kの以上) 本選供給方式 AC アダブタ (入力: 100mV 以下、入力インビータンス (AC) 1.5kの以上 (DC) 2kの以上) 本選供給方式 AC アダブタ (入力: 100mV 以下、入力インビータンス (AC) 1.5kの以上 (DC) 2kの以上)	テ	チュ・	BS デジタル	-	-	
Belling Be	_	ナー		-	-	
B-CAS カードスロット あり		録画	形式 ^{注 19}	MPEG2 (八一	-ドエンコード)	
ExpressCard		高画	質化機能	3 次元 Y	//C 分離	
ExpressCard		B-CA	AS カードスロット	あ	ט	
ExpressCard	ワン	セグチ	チューナー	-	-	
SD カード/ メモリースティック/ ND ピクチャーカード注 21 外部ディスプレイ/ ビデオ出力		Expr	ressCard	(ExpressCard/34モジュール、Exp	ressCard/54 モジュール対応) ^{注 20}	
Xモリースティック X・I スロット(メモリースティック PRO 対応)				PC Card Standard 準拠 Type I /	/ Ⅱ× 1 スロット (CardBus 対応)	
ファイン		メモ	リースティック/	× 1 スロット (メモリ-	ースティック PRO 対応)	
IEEE 1394 (DV) 注23		ビデ:	オ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	v× 1 / S ビデオ× 1(NTSC 出力)	
A	タ			USB2.0 準拠×5 (右側面× 1、背面× 4)		
Table Ta		IEEE	1394 (DV) ^{注23}	4ピン×1 (S400)		
ス		LAN		RJ-45 × 1		
ス		ビデ	オ入力	-	-	
オーディオ		テレ	ビアンテナ入力	ミニジャック× 1 (標準添付のアンテナ変換ケーブルを使用、ワンセグ放送受信専用 室内用アンテナ添付)		
電源供給方式 AC アダプタ 入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A) バッテリ 内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh バッテリ稼働時間 スーパーファイン液晶を選択した場合:約 1.8 時間 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 1.6 時間 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 1.6 時間 バッテリ充電時間注 27 約 2.0 時間 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 31W / 約 88W スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 34W / 約 88W スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 34W / 約 88W 国工ネ法に基づく エネルギー消費効率注 29 以360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm(突起部含まず) スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 2.9kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 3.0kg 盗難防止用ロック取り付け穴 あり 温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、温度 10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		オー	ディオ	(出力:1mW以上、負荷 マイク ^{注 25} : <i>φ</i> 3.5mm	インピーダンス 32Ω)/ ステレオ・ミニジャック	
電源供給方式		状態	表示	LE	ED .	
電源供給方式	— ~	: // / / ^ . '	AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V	、出力DC19V (4.22A)	
(JEITA 測定法 1.0 ^{注 26}) スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 1.6 時間 パッテリ充電時間 ^{注 27} 約 2.0 時間 消費電力 ^{注 28} スーパーファイン液晶を選択した場合:約 31W /約 88W 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 29} 外形寸法 W360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm (突起部含まず) 質量 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 2.9kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 3.0kg 盗難防止用ロック取り付け穴 あり 温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 5 10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	電源	供給力	7 =	内蔵バッテリパック:リチウム	イオン 14.4V / 2000mAh	
 消費電力注28 スーパーファイン液晶を選択した場合:約31W /約88W 省エネ法に基づく エネルギー消費効率注29 外形寸法 W360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm (突起部含まず) 質量 スーパーファイン液晶を選択した場合:約2.9kg / スーパーファイン液晶を選択した場合:約3.0kg 盗難防止用ロック取り付け穴 温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度・10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) 						
月費電ガエと スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 34W /約 88W 省工ネ法に基づく	バッ	テリ充	T電時間 ^{注 27}	約 2.0) 時間	
Tネルギー消費効率注29	消費	電力 ^注	28			
スーパーファイン液晶を選択した場合:約2.9kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約3.0kg 盗難防止用ロック取り付け穴 あり 温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 5 ~ 10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)				1区分 0.0004	1 (AAA) ^{注30}	
② スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約3.0kg	外形	外形寸法		W360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm (突起部含まず)		
温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	質量			スーパーファイン液晶を選択した場合:約 2.9kg /		
温湿度条件 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	盗難	防止用	月ロック取り付け穴	あ	b	
プレインストール OS Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)	温湿度条件			温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時)		
				Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)		
サポート OS ^{注 32} Windows Vista Ultimate 正規版、Windows Vista Home Premium 正規版	サポ	<u>'</u>	DS ^{注32}	Windows Vista Ultimate 正規版、Wi	ndows Vista Home Premium 正規版	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。

[★] ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・ ▶ P.130) をご覧ください。

製品名称 CPU 注 1 注 31 ★ キャッシュメモリ	T7250 2GHz 1 次: 32KB 命令× 2 + 32KB データ×	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7500 を選択した場合 インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー T7500		
,	T7250 2GHz 1 次: 32KB 命令× 2 + 32KB データ×			
キャッシュメモリ	1 次:32KB 命令×2+32KB データ×			
キャッシュメモリ		2.20GHz		
		2、2次:4MB (CPU 内蔵)		
チップセット	モバイル インテル® GM96	35 Express チップセット		
システム・バス		MHz		
メインメモリ★	標準 1GB (512MB × 2 (PC2-5300 DDR2 SDRAM D	2) / 2GB (1GB×2) IMM) ECC なし 最大4GB ^{注4}		
拡張メモリスロット	× 2 (空きス			
インテル® ターボ・メモリー★	なし/	1GB		
グラフィック アクセラレータ	チップセッ	ソトに内蔵		
ビデオメモリ	最大 256MB(メイン	ノメモリと共用) ^{注 10}		
表 示 機 能	高輝度・低反射 15.4 型ワイドT (スーパーファ 高色純度・超高輝度・低反射・広視 1280 × 800 ドット(ス-	イン液晶) /		
解像度/発色数	液晶ディスプレイ表示:1280 × 800 ドット/ 1677 万色 ^{注 6} 外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 6}			
フロッピーディスクドライブ ^{注 7}	FDD ユニット(USB)(別売)			
ハードディスクドライブ ^{注8} ★	約 80GB(80GB×1)/約 120GB(120GB×1)/約 160GB(160GB×1) (Serial ATA/150) ^{注9}			
CD/DVD ドライブ ^{注 1 1}	スーパーマル	レチドライブ		
オーディオコントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック			
ア ア ア マ オ	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能			
機 MIDI 再生機能	OS 標準機能	にてサポート		
能 スピーカー	ステレオスヒ			
キーボード	日本語キ (キーピッチ約 19mm、キーストロー			
ポインティングデバイス		ポイント USB マウスが添付されます。		
指紋センサー	スライド式/スク			
リモコン	-	-		
ワンタッチボタン / TV・DVD 操作ボタン等	プログラマブル× 4、Suppor	t ボタン、音量調節ボタン搭載		
LAN	1000BASE-T / 100BASE	E-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 13}		
通 信 機 ★ 注 1 4	IEEE 802.1 1g 準拠/IEEE 802.1 IEEE 802.1 1b 準拠、	02.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE 802.11b 準拠、 1g 準拠/IEEE 802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、 IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠、 IEEE 802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® 準拠) ^{注 15 注 16}		
内蔵アンテナ	なし/ダイバー			
FeliCa ポート	な	U		

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注記については、「仕様一覧の注記について」(・・ ▶P.130) をご覧ください。

[★] ご購入時に選択したものをご覧ください。

************************************					FMV-BIBL	O NF70XN	
地上デジタル			製品名	各称			
プレレナ		レ 地上デジタル ^{注 18}			-	_	
レ ナ 110度CS デジタル - 扇画質化機能 - - BCAS カードスロット - - Dンセグチューナー × 1 スロット × 1 スロット ExpressCard (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対称) 注20 PC カード PC Card Standard 準拠 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応) SD カード/ メモリースティック/ メロ・アクチャカード 21 × 1 スロット (メモリースティック PRO 対応) AC アオコリイ/ ビデオ出力 アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S ビデオ× 1 (NTSC 出力) USB 2.0 準拠×5 (右側面× 1、背面× 4) USB 2.0 準拠×5 (右側面× 1、背面× 4) ILEE 1394 (DV) 注23 4 ピン× 1 (S400) ILAN RJ-45× 1 ビデオλカ - プレビアンテナ入力 - プレアンテナ入力 - プレアンテナ入力 - プレアンテナ入力 - プレアンテナ及力 - 本選供給力式 AC アダプタ 大坂表示 LED 本選供給力式 AC アダプタ 大坂市・アナリア・アナリア・アナリア・アナリア・アナリア・アナリア・アナリア・アナリ		ュ	BSデ	ジタル	-	-	
Building Buildin	-	ナー			-	-	
B-CAS カードスロット		録画	形式 ^{注 1}	9	-	_	
ExpressCard		高画	質化機能	É	-	_	
ExpressCard		B-C	AS カー	ドスロット	-	-	
ExpressCard (S4 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) 注20 PC カード SD カード SD カード X モリースティック X エスロット (X モリースティック PRO 対応) X エンド・ (X 生の) X エンド・ (X	ワン	セグラ	チューナ	_	-	_	
PCカード PC Card Standard 準美 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応) PC Card Standard 準美 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応) No. PC Pre-カート注21 メースフェック / スワーグチャーカード注21 外部ディスプレイ / アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S ピデオ× 1 (NTSC 出力) PT PM		Expi	ressCal	rd			
SD カード/							
メモリースティック / メーカード注21					PC Card Standard 準拠 Type I .	/ Ⅱ× 1 スロット (CardBus 対応)	
ファレデオ出力 リエン		メモ xD-	リーステ ピクチャ	- ィック/ ィーカード ^{注 2 1}	× 1 スロット (メモリ-	ースティック PRO 対応)	
EEE1394 (DV) 注23				プレイ/	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	/× 1 / S ビデオ× 1 (NTSC 出力)	
LAN	タ	USE	3 注 22		USB2.0 準拠×5 (右側面×1、背面×4)		
LAN		IEEE	1394	(DV) 注23	4ピン×1 (S400)		
マー・		LAN			RJ-4	5 × 1	
オーディオ		ビデ	オ入力		-	_	
オーディオ	ス	テレ	ビアンテ	ナ入力	-	_	
電源供給方式 AC アダプタ 入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V(4.22A)					(出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク ^{注 25} : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)		
電源供給方式		1/()55	12/八	∧∩ アガプカ			
スーパーファイン液晶を選択した場合:約2.2 時間/ スーパーファインDX II 液晶を選択した場合:約2.0 時間 バッテリ充電時間注27 約2.0 時間 消費電力注28 スーパーファイン液晶を選択した場合:約26W / 約89W スーパーファイン液晶を選択した場合:約29W / 約89W スーパーファイン液晶を選択した場合:約29W / 約89W スーパーファイン液晶を選択した場合: 1区分の.00031 (AAA)注30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: 1区分の.00031 (AAA)注30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:1区分の.00034 (AAA)注30 が	電源	供給フ	式		` " -		
(JEITA 測定法 1.0 注 26)	11,11	テロギ	家働時間	11279			
バッテリ充電時間注27 約 2.0 時間				O ^{注26})			
スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 29W /約 89W スーパーファイン液晶を選択した場合: スーパーファイン液晶を選択した場合: I区分 0.00031 (AAA) 注 30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00031 (AAA) 注 30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注 30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注 30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注 30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: 約 2.8kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 2.8kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 2.9kg 盗難防止用ロック取り付け穴 あり 温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) ブレインストール OS Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)							
スーパーファイン液晶を選択した場合: スーパーファイン液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00031 (AAA) 注30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注30 / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注30 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注30 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) 注30 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:	消費	電力 ^注	È 28				
万ーパーファイン液晶を選択した場合:約2.8kg / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約2.9kg 盗難防止用ロック取り付け穴 温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) プレインストール OS Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)				率注29	スーパーファイン液晶を選択した場合: I区分 0.00034 (AAA) ^{注30} / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:	スーパーファイン液晶を選択した場合: I区分 0.00031 (AAA) ^{注30} / スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:	
質量 スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約2.9kg 盗難防止用ロック取り付け穴 あり 温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) プレインストール OS Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)	外形	外形寸法					
温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) プレインストール OS Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)	質量	質量					
温湿度条件	盗難	盗難防止用ロック取り付け穴				b	
	温湿度条件				温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時)		
サポート OS ^{注 32} Windows Vista Ultimate 正規版、Windows Vista Home Premium 正規版							
	サポ	<u>'</u>	OS ^{注 32}		Windows Vista Ultimate 正規版、Wi	indows Vista Home Premium 正規版	

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.130) をご覧ください。

製品名称		7 II-	FMV-BIBL0	FMV-BIBLO NF50XN				
製品名称			ワンセグチューナーを選択した場合	ワンセグチューナーを選択しなかった場合				
00	· · 注 1 · ·		インテル® Celeron®	M プロセッサー 520				
CP	U ^{注 1} ★		1.60GHz					
++	ッッシュメモリ		1 次:32KB 命令+ 32KB データ、2 次:1MB(CPU 内蔵)					
チップセット			モバイル インテル® 943G	ML Express チップセット				
システム・バス			533	MHz				
メインメモリ★			標準 1GB (512MB × 2) (PC2-4200 DDR2 SDRAM DIN	/標準 2GB(1GB × 2) MM)ECC なし 最大 2GB ^{注2注4}				
拡張	長メモリスロッ	h	× 2(空きス					
イン	/テル® ターボ	・メモリー	-	-				
	グラフィック アクセラレー		チップセッ	ノトに内蔵				
_	ビデオメモリ		最大 224MB(メイン	ンメモリと共用) ^{注 10}				
表示機能	液晶ディスプ	プレイ ^{注 5} ★	高輝度・低反射 15.4 型ワイドT (スーパーファイン液晶)/高色約 15.4 型ワイド TFT カラー 1280 × 800	度・超高輝度・低反射・広視野角				
HE	解像度/発色	数	液晶ディスプレイ表示:1280 × 800 ドット/ 1677 万色 ^{注 6} 外部ディスプレイ表示:最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示:1280 × 768 ドット/ 1677 万色 ^{注 6}					
フロ]ッピーディスク	カドライブ ^{注 7}	FDD ユニット(USB)(別売)					
	-ドディスクド		約 80GB (80GB × 1) /約 120GB (120GB × 1) /約 160GB (160GB × 1) (Serial ATA/150) 注9					
CD.	/DVD ドライフ	ブ注 11	スーパーマル	レチドライブ				
オ	オーディオコ	ントローラ	チップセット内蔵 + High Definition Audio コーデック					
ーディオ	PCM 録音再	生機能	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) ^{注 12} 、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) ^{注 12} 、 同時録音再生機能					
機	MIDI 再生機能	能	OS 標準機能にてサポート					
能	スピーカー		ステレオスと					
+-	ボード		日本語キーボード(キーピッチ約 19mi JIS 配列準拠)(Windows キ					
ポイ	(ンティングデ)	バイス★		ポイント USB マウスが添付されます。				
指紋センサー			スライド式/スク	フロール機能あり				
IJŦ	リモコン		-	-				
	ノタッチボタン ・DVD 操作ボ		プログラマブル× 1、Support ボタン、 ワンセグボタン、チャンネルボタン、 音量調節ボタン搭載	プログラマブル× 4、Support ボタン、 音量調節ボタン搭載				
通	LAN			-TX / 10BASE-T 準拠 ^{注 13}				
信	無線 LAN ★	規格	なし/IEEE 802.11b 準拠、IEEE	802.11g 準拠(Wi-Fi [®] 準拠) ^{注16}				
機能	無線 LAN ★ 注 14 アンテナ		なし/ダイバーシティ方式					
FeliCa ポート			なし					

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。

★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.130)をご覧ください。

			FMV-BIBLO NF50XN			
		製品名称	ワンセグチューナーを選択した場合	ワンセグチューナーを選択しなかった場合		
	テレビ	地上デジタル ^{注 18}		_		
テ	チュ・	BS デジタル		-		
レビ	 ナ 	110度CSデジタル		_		
	録画形式 ^{注 19}		-	_		
	高画	質化機能	-			
		AS カードスロット		_		
ワン	セグチ	ニューナー	受信チャンネル: 000-999ch	-		
	Expr	essCard		ベロット pressCard/54 モジュール対応) ^{注 20}		
	PC 2	カード		/ I× 1 スロット (CardBus 対応)		
	メモ	カード/ リースティック/ ピクチャーカード ^{注21}	× 1 スロット(メモリ・	メモリースティック PRO 対応)		
1		ディスプレイ <i>/</i> オ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S ビデオ× 1(NTSC 出力)			
ンタ	002	注22	USB2.0 準拠× 5(右側面× 1、背面× 4)			
	IEEE	1394 (DV) ^{注23}	4 ピン× 1 (S400)			
フ	LAN		RJ-45 × 1			
エーー	ビデ	オ入力		_		
ス	テレ	ビアンテナ入力	ミニジャック×1 (標準添付のアンテナ変換ケーブルを使用、ワンセグ放送受信専用室内 用アンテナ添付)	-		
	オーディオ		ヘッドホン ^{注 24} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック、 (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32 Ω) / マイク ^{注 25} : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)			
	状態表示		LED			
電池	AC アダプタ		入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V (3.16A)			
		バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウムイオン 14.4V / 2000mAh			
		k働時間 定法 1.0 ^{注 26})	スーパーファイン液晶を選択した場合:約 1.3 時間 ∕ スーパーファイン DX Ⅱ液晶を選択した場合:約 1.0 時間			
) 定電時間 ^{注 27}	ハーファイフ D A Ⅱ 次間で展列 O IC 物日・約 1.0 时间 約 2.0 時間			
消費電力 ^{注 28}			スーパーファイン液晶を選択した場合:約 29W /約 68W スーパーファイン DX II 液晶を選択した場合:約 33W /約 68W			
		基づく -消費効率 ^{注 29}	I区分 0.0010 (AA) ^{注30}			
外形寸法			W360.0 × D265.0 × H33.5 ~ 38.2 mm(突起部含まず)			
質量			スーパーファイン液晶を選択した場合:約 2.8kg / スーパーファイン DX Ⅱ液晶を選択した場合:約 2.9kg			
盗難防止用ロック取り付け穴			あり			
温湿度条件			温度 5 ~ 35 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃ / 湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
プレインストール OS			Windows Vista Home Premium 正規版 (DirectX 10 対応)			
サポ	<u>'</u>)S ^{注32}	Windows Vista Ultimate 正規版、Windows Vista Home Premium 正規版			

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。 \bigstar ご購入時に選択したものをご覧ください。

バソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・▶P.130) をご覧ください。

仕様一覧の注記について

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- PC2-5300 DDR2 SDRAM も使用できますが、PC2-4200 DDR2 SDRAM として動作します。
- 注3 ご購入時の選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- ・NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN の場合 注4
 - \cdot 4GB のメモリ容量にするには、搭載済みのメモリを取り外し、拡張 RAM モジュール -2GB を 2 枚取り付ける必要があります。ただ し、OS が使用可能な領域は最大 3.25GB になります。
 - ・同一容量の推奨増設メモリを2枚搭載した場合には、デュアルチャネル対応になります。
 - ・NF55X/D, NF50X/V, NF50X, NF50XN の場合
 - ・2GB のメモリ容量にするには、搭載済みのメモリを取り外し、拡張 RAM モジュール -1GB を 2 枚取り付ける必要があります。
 - ・同一容量の推奨増設メモリを2枚搭載した場合には、デュアルチャネル対応になります。
- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場 注 5 合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数の うち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめ ご了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色 むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐために は、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - ・表示する条件によってはハラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。
 - なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。
- グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示 注6 されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注7 フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。 対応メディアは、2HD(1.44MB, 1.2MB)と 2DD(720KB)です。なお、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注8 容量は、1MB=1000² byte、1GB=1000³ byte 換算値です。
- このパソコンは Windows RE 領域に約 1GB の領域が占有されています。そのため、「コンピュータ」 のハードディスクの総容量は、マニュ 注9 アルの記載よりも約 1GB 少なく表示されます。

なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」が正常に動作しなくなり ます。ご了承ください。

注10 Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで変化しま

なお、NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN の場合、メインメモリを 1.5GB 以上にした場合のメモリ容量は、最大 384MB にな ります。

各ドライブの主な仕様は次の通りです。 注 11

なお、各数値は仕様上の最大限であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

スーパーマルチドライブ

CD/DVD	読出速度(最大)	書込書換速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)
DVD-R	8 倍速	書込8倍速
DVD-R DL	4 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD-RW	6 倍速	書換 6 倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	4 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8 倍速	書換 8 倍速

- 注 12 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 13 ・1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
 - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したハブが必要となります。また、LAN ケーブルには、1000BASE-T に 対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。
- 注 14 無線 LAN の仕様については、次のマニュアルをご覧ください。
 - 【上「画面で見るマニュアル」≫ ♀「002000」で検索
 - →「無線 LAN の仕様」
- 無線 LAN (IEEE802.11n ドラフト準拠) を選択した場合は、IEEE802.11n ドラフト 2.0 準拠にも対応しています。 注 15
- Wi-Fi® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。 注 16
- 注17 IEEE802.11n ドラフト準拠を使用した場合は、MIMO 方式にもなります。
- 注 18 ・ペイパービューのチャンネルはサポートしていません。

- ・同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- 注 19 ・テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用ください。
 - ・ビデオなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。 また、ビデオ入力(S ビデオ)端子やビデオ入力(コンポジット)端子に接続した一部のビデオ機器では、メニューや操作画面においてコピーガード信号を出しています。このような場合も、映像を録画することはできません。
 - ・ビデオ出力(S ビデオ)端子に機器を接続していない場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することができます。 ビデオ出力(S ビデオ)端子に機器を接続している場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することはできません。
- 注 20 ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。
- 注 21 · SD メモリーカード、メモリースティックや xD- ピクチャーカードの同時使用はできません。
 - ・すべての SD メモリーカード、メモリースティックや xD- ピクチャーカードの動作を保証するものではありません。
 - ・メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo などのメモリースティックでは、マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
 - ・SDメモリーカード、miniSD カード、microSD カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。 このパソコンでは「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」というソフトで SD-Audio 形式でファイルの読み書きを行うときに、SD メモリーカード、miniSD カード、microSD カードの著作権保護機能(CPRM)が有効になります。

「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」については次のページをご覧ください。

[MOOCS PLAYER] (http://moocs.com/)

[SD-Jukebox] (http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html)

- ・マルチメディアカード (MMC) やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
- · SD IO カードには対応していません。
- ・miniSD カード、microSD カード、メモリースティック Duo / メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてからお使いください。
- ・2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。
- 注 22 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注23 すべての IEEE 1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 24 OS上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。

(出力: 1V 以上、負荷インピーダンス 10kΩ)

注 25 OS 上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。

(入力: 1V 以下、入力インピーダンス 10kΩ 以上)

- 注 26 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)』(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 27 電源 OFF またはスリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注 28 ・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/ 最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1.0W 以下です。なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 29 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注30 ・2007年度基準で表示しています。
 - ・カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が 100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。

A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上

- 注31 無線 LAN (IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠)を選択した場合、インテル[®] Centrino[®] Duo プロセッサー・テクノロジー搭載になります。
- 注 32 日本語 32 ビット版。

全の他の仕様

リモコン

通信方式		赤外線方式
使用可能距離		3m
乾電池の寿命の目安		約6ヶ月(乾電池使用時)
使用可能範囲	水平	右:約30°/左:約30°
	垂直	上:約30°/下:約30°
使用電池		単4形乾電池2本

インテル (R) ターボ・メモリー

NF75X/D, NF75XN/D の場合、および NF70XN でインテル (R) ターボ・メモリーを選択した場合は、「インテル (R) ターボ・メモリー」を搭載しています。

「インテル (R) ターボ・メモリー」は「Windows ReadyBoost [ウィンドウズ レディブースト]」と「Windows ReadyDrive [ウィンドウズ レディドライブ]」に対応しており、これまでハードディスクに読み書きしていたデータの一部を、より高速な「インテル (R) ターボ・メモリー」に読み書きすることにより、パソコンの動作速度を向上することができます。

Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ

このパソコンには、「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定を自動的に調整できる「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」がインストールされています。

次のような場合、パソコンが起動してからしばらくすると、「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティーウィンドウが表示されることがあります。

- マイリカバリなどを使って、ハードディスクの内容を復元した直後のパソコン起動時
- 「Intel(R) Turbo Memory Console」でチェックボックスの状態を変更した直後のパソコン起動時

「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウが表示されたときは、「インテル (R)ターボ・メモリー」の調整が必要です。次のように操作し、最適な状態にしてください。

「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」による「インテル (R) ターボ・メモリー」の調整には、調整後の再起動が必要な場合と、再起動が必要で無い場合の 2 種類があり、それぞれのウィンドウが表示された場合により操作手順が若干異なります。

「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウで「OK」をクリックします。

再起動が必要な調整の場合は、CD/DVDドライブのトレーが、自動的に少し飛び出します。「OK」をクリックした後に「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「続行」をクリックしてください。



(画面は再起動が必要な場合の例です。)



2 「設定を調整中です。暫くお待ちください。」と表示されたら、そのままお 待ちください。表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

設定の調整には、数分程度かかります。



3 「Intel(R) Turbo Memory の設定を最適な状態に調整しました」と表示されたら「OK」をクリックします。

「再起動する必要があります」というメッセージが表示されている場合は、「OK」をクリックするとパソコンが再起動します。

「再起動する必要があります」というメッセージが表示されない場合は、再起動の必要はありません。



以上で「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定が最適な状態になりました。

修重要

「コンピュータ」に「NVCACHE」ドライブが表示された場合には、パソコンを再起動し、「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定を調整する必要があります

パソコンを再起動する場合

「電源を切る | (・・▶ P.29) の手順を 1 から行い、手順 5 で「再起動 | をクリックします。

「NVCACHE」ドライブには、データを書き込まないでください

「NVCACHE」ドライブは、パソコンの動作速度を向上するために使用される専用の領域です。 お客様が書き込んだデータは保証されません。

「ディスク領域不足」というメッセージが画面右下の通知領域に表示されたら

「NVCACHE」ドライブのディスクの空き容量が少なくなっていると通知されることがあります。このような場合には本パソコンを再起動し、再起動後に表示される「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウで、「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定を調整し、最適な状態にしてください。

索引

A	P
AC アダプタ ー接続する24 A ボタン12	PC カードスロット
В	S
Back Space キー	SD メモリーカード
B ボタン	U
С	USB コネクタ17, 18
Caps Lock 英数キー	X xD- ピクチャーカード53
D	あ行
DC-IN コネクタ 17 Delete キー 20 DigitalTV ボタン 8 DVD 45 DVD ボタン 22	アンテナ <t< td=""></t<>
E	お手入れ
Enter キー	か行 カーソルキー
FeliCa ポート	各部名称
IEEE1394(DV)端子	ーパソコン本体上面8 ーパソコン本体前面
L LAN コネクタ	吸気孔
	さ行 指紋センサー 8, 10, 12
M Mail ボタン	指紋センサーについての注意
N	仕様 -パソコン本体120
Num Lk +—	状態表示 LED 8, 10, 12, 21

数字ボタン 22 スーパーマルチドライブ 15, 16 スクロール 40 スピーカー 8, 10, 12 スリープ 31 操作ボタン 22	ら行ラッチ
た行 ダイレクトメモリースロット 17 タップ 38 ダブルクリック 38 ダブルタップ 38 グブルタップ 38 デャンネルボタン 8, 10 デジタイザ用ペン 18 デジタルカメラ 102 テレビ 55 テレビボタン 22 電源 -入れる 26 -切る 29 -切れない場合 30 電源ボタン 8, 10, 12 盗難防止用ロック取り付け穴 18 ドラッグ 39	ワイヤレススイッチ 8, 10, 12 ワンセグ放送 67 ワンセグボタン 10 ワンタッチボタン 8, 10, 12
な行 内蔵バッテリパック	
は行 排気孔	
ま行 マイク・ラインイン兼用端子 8, 10, 12 無線 LAN アンテナ 14 無線 LAN 機能 93 メモリ 105 メモリーカード 52 メモリースティック 53	
や行 指のスライドのさせ方81	

FMV-BIBLO NF75X/D, NF75XN/D, NF70X, NF70XN, NF55X/D, NF50X/V, NF50X, NF50XN

FMV取扱ガイド B5FJ-4821-01-01

発 行 日 2007年9月

発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。